


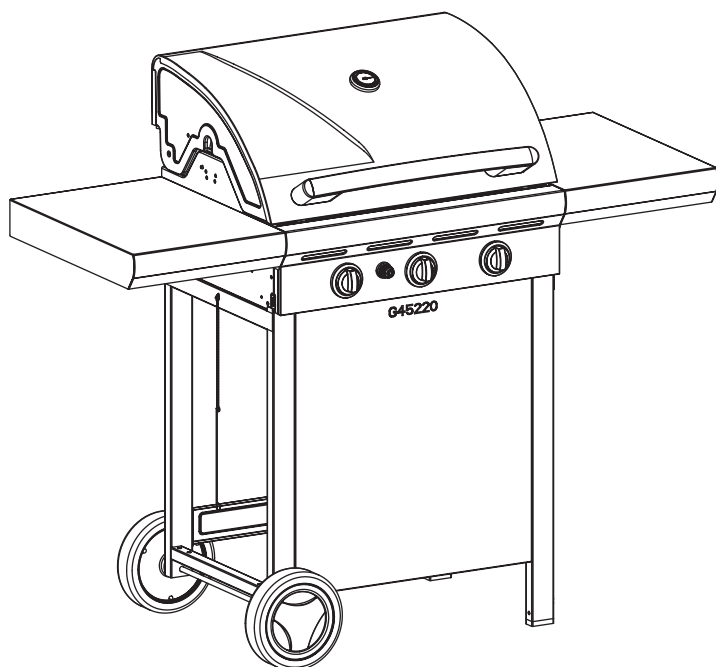

Futur Trio Alpes Basic 3 Brenners Propangrill G45220

SÄKERHETS-, SKÖTSEL- OCH
MONTERINGSRÅD



Läs och spara denna manual för framtida användning. Om grillen är färdigmonterad, spara manualen med grillen för framtida användning.

VARNING

Delarna på grillen kan vara mycket heta. Håll barnen på avstånd från den heta grillen.

FÖR ER SÄKERHET

Om Ni känner gaslukt:

1. Stäng omedelbart av gastillflödet.
2. Släck eventuella lågor.
3. Öppna grillens lock.
4. Om Ni fortfarande känner gaslukt, gör läckagetesten och korrigerade möjliga gasläckage.

FÖR ER SÄKERHET

1. Lagra och använd inte bensin eller andra lättantändliga ämnen nära grillen när den är i bruk.
2. Gasflaskor som inte är i användning får inte förvaras nära grillen.

VARNING

Försummelse av tillverkarens instruktioner kan orsaka farliga bränder, explosioner, skada på egendom eller allvarliga personskador.

VARNING

Följ alla säkerhetsanvisningar och gör läckagetesten noggrant före varje användning, även om grillen har varit ihop satt. Försök inte tända grillen utan att läsa instruktionen gällande tändningen av grillen.

**DENNA GRILL ÄR ENDAST
FÖR UTOMHUSBRUK.**

Teknisk information

Modell: G45220

Effekt, huvudbrännare: 11,4 kW

Gasförbruk: 832 g/h

Brukstryck: 30 mbar

Bränsle: Flytgas

Klass: I3B/P

Munstycke, huvudbrännare: 1,0 mm

Viktigt

Läs alla anvisningar och råd innan ni börjar använda produkten. Följ noggrant montage, tändnings och användnings råden. Behandla alla metalldelar försiktigt. Följ råden steg för steg. Låt inte barn använda produkten.

DENNA GRILL ÄR ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. PÅ GRUND AV GRILLENS ÖPPNA KONSTRUKTION KAN DET RINNA ELLER STÄNKA FETT UTANFÖR GRILLEN, ANVÄND INTE GRILLEN NÄRA ELLER PÅ KÄNSLIGA YTOR. DET KAN RINNA FETT ELLER MARINAD UNDER GRILLEN, PÅ NEDRE HYLLAN ELLER I SKÅPET, FETT KAN OCKSÅ STÄNKA RUNT GRILLEN. FETTRINNING OCH STÄNK ÄR NORMALT OCH DE HÖR INTE TILL GARANTIN. GRILLEN ÄR CE-MÄRKT OCH DEN ÄR GILTIG ENLIGT I KRAFT VARANDE FÖRFATTNING.

MINSTA OMÄNDRING AV GRILLENS KONSTRUKTION ÄR FÖRBJUDET. UNDER UPPMONTERING AV GRILLEN FÅR INTE NÅGON DEL LÄMNAS BORT INTE HELLER LÄGGAS TILL.

Varning och säkerhetsråd

1. Grillen är endast för utomhusbruk.
2. Stäng alltid gasflaskans ventil då grillen inte är i bruk.
3. Följ monteringsanvisningar, försummelse kan orsaka problem.
4. Grillen är het under användning, låt inte barn eller djur leka i närheten av grillen.
5. Om ni känner gaslukt, stäng av gastillförseln omedelbart. Släck alla öppna lågor. Öppna grillhuvun och kontrollera möjliga läckage. Gör läckagetest enligt instruktioner. Spänn alla kopplingar när läckagetesten utförs. Om du inte hittar fel, kontakta auktoriserad service eller importören.
6. Flytta aldrig grillen då den är i användning eller är het.
7. Håll alltid det närliggande området runt grillen rent och fritt från lättantändligt material så som bensin eller andra lättantändliga vätskor, papper eller oljetrasor.
8. Använd aldrig tändstickor eller öppen låga när ni gör läckagetesten.
9. Använd inte grillen om där finns fel.
10. Lossa aldrig bort regulatorn när grillen är i bruk.
11. Lämna aldrig grillen oövervakad när den är i bruk.
12. Låt inte barn använda grillen.
13. Grillen måste rengöras regelbundet. Skada inte brännarens öppningar eller reglagens munstycken.
14. Kom ihåg att denna grill är lämpad endast för utomhusbruk och får inte användas på båtar eller i husvagnar. Minimivstånd 1 m, helst mera, till närmaste närliggande del bakom och vid sidan av grillen.
15. Vi rekommenderar underhåll och rengöring av grillen minst en gång per år. Om du inte är säker hur man gör det, kontakta auktoriserad service.

16. Endast auktoriserad service får justera grillens ventiler och munstycken.
17. Gör läckagetesten alltid när du tar grillen i bruk efter lång förvarning t.ex. på våren, eller när du har bytt gasflaskan.
18. Grillens lock måste alltid vara öppen när du tänder den.
19. Använd alltid skyddshandskar vid hantering av grillens varma delar och långskaftade grillnings tillbehör.
20. Förbered för möjlig olycka så att du vet var försthjälpmiddel och släckare är och att du vet hur man använder dem.

Monteringsanvisning

Om de känns att grillmonteringen är svår eller du inte förstår monteringsanvisningar, be hjälp från återförsäljaren eller gasservicebutik. Från de flesta gasservicebutiker kan man beställa montageservice.

För säkerhets skull behöver man två personer för att montera grillen och du behöver verktyg som skruvmejsel, tång och skiftnyckel. Kontrollera verktygsbehovet från skrupåsen som kommer med grillen.

Använd inte en eldriven skruvmejsel. För spänt dragna skruvar kan skada skruvarna och ytorna. Spänn skruvarna för hand. Skador som uppstått av för spänt dragna skruvar hör inte till garantin.

Innan ni börjar montaget, kontrollera att ni har allt material. Läs monteringsanvisningarna noggrant före ni börjar montaget. Kontrollera med del listan att ni har alla delar. Om det fattas delar får ni dem av importören.







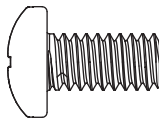
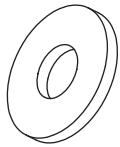


Montera grillen i den ordning som det är visat på en ren och slät yta.

Plåtdelar kan vara vassa. Använd handskar. Var noggrann med montering och med läckagetest.

Montera grillen i den ordningen som det är visat. Montera delarna så som bilderna visar och använd skruvar, muttrar och brickor enligt anvisning.

Tips!

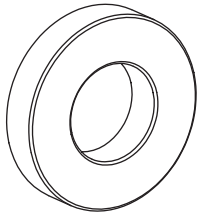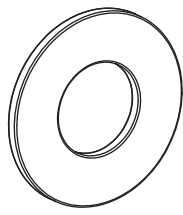
Under monteringen spänn inte skruvarna helt fast utan först sedan när hela grillen är monterad. Om det känns att delen inte är lämplig eller skruvhål inte passar ihop, vänd delen på ett annat sätt. Titta på explosionsbilden var man kan se alla delar och dess plats.

<p>A</p>  <p>#8X8 Tapping Screw X12</p>	<p>B</p>  <p>Wheel Bushing X2</p>	<p>C</p>  <p>φ11 Washer X1</p>
<p>D</p>  <p>Split Pin X1</p>	<p>F</p>  <p>φ5 Washer, Lock X10</p>	<p>G</p>  <p>#10X13 Screw X4</p>
<p>H</p>  <p>1/4"-20UNCX13 Screw X10</p>	<p>I</p>  <p>φ7 Fiber Washer X6</p>	<p>J</p>  <p>1/4"-20UNC Nut X6</p>
 <p>AA Battery X1</p>		

FUTUR (G45220) OSALISTA

Item No.	Description	Part No.	Quantity
1	Top Lid Weldment	G452-6900-9001	1
2	Thermometer	G401-0005-9100	1
3	Top Handle	G452-0033-9000	1
4	Rubber Underlay (2)	G303-0038-9000	2
5	Rubber Underlay	G508-0063-9000	2
6	Firebox Weldment	G430-4300-9001	1
7	Main Burner Assy	G430-3800-9100	3
8	Electrode Set	G501-0010-9000	1
9	Carryovers	G413-0004-9000	2
10	Flame Tamper, L	G432-4700-9001	1
11	Flame Tamper, M	G432-4600-9001	1
12	Flame Tamper, R	G308-1000-9001	1
13	Cooking grate	G451-1200-9001	1
14	Warming Rack	G430-0003-9081	1
15	Heat shield	G430-3702-9000	1
16	Control Panel w/screen print	G452-A800-9031	1
17	Manifold assy	G452-3800-9000	1
18	Pulse Ignitor Assy	G430-0008-9000	1
19	Knob	G452-0003-9084	3
20	Bezel, Knob	G430-0027-9084	3
21	Hook, Grease Tray	G305-0043-9082	1
22	Grease Cup	G430-0033-9000	1
23	Cart Side Welding Assy (R)	G451-7100-9031	1
24	Cart Side Welding Assy,(L)	G451-7000-9031	1
25	Back Brace	G431-0031-9031	1
26	Front Panel	G452-0053-9031	1
27	End Caps, Cart legs (R)	G408-0036-9331	2
28	Wheel Cap	G452-0010-9081	2
29	Wheel	G432-0034-9031	2
30	Wheel Axle	G650-0011-9088	1
31	Match holder	G401-0079-9100	1
32	Cart Side Welding Assy (R)	G451-7100-9031	1
33	Cart Side Welding Assy,(L)	G451-7000-9031	1
34	Hardware pack	G452-B020-01	1
35	Manual	G452-M020-01	1

Explode Diagram

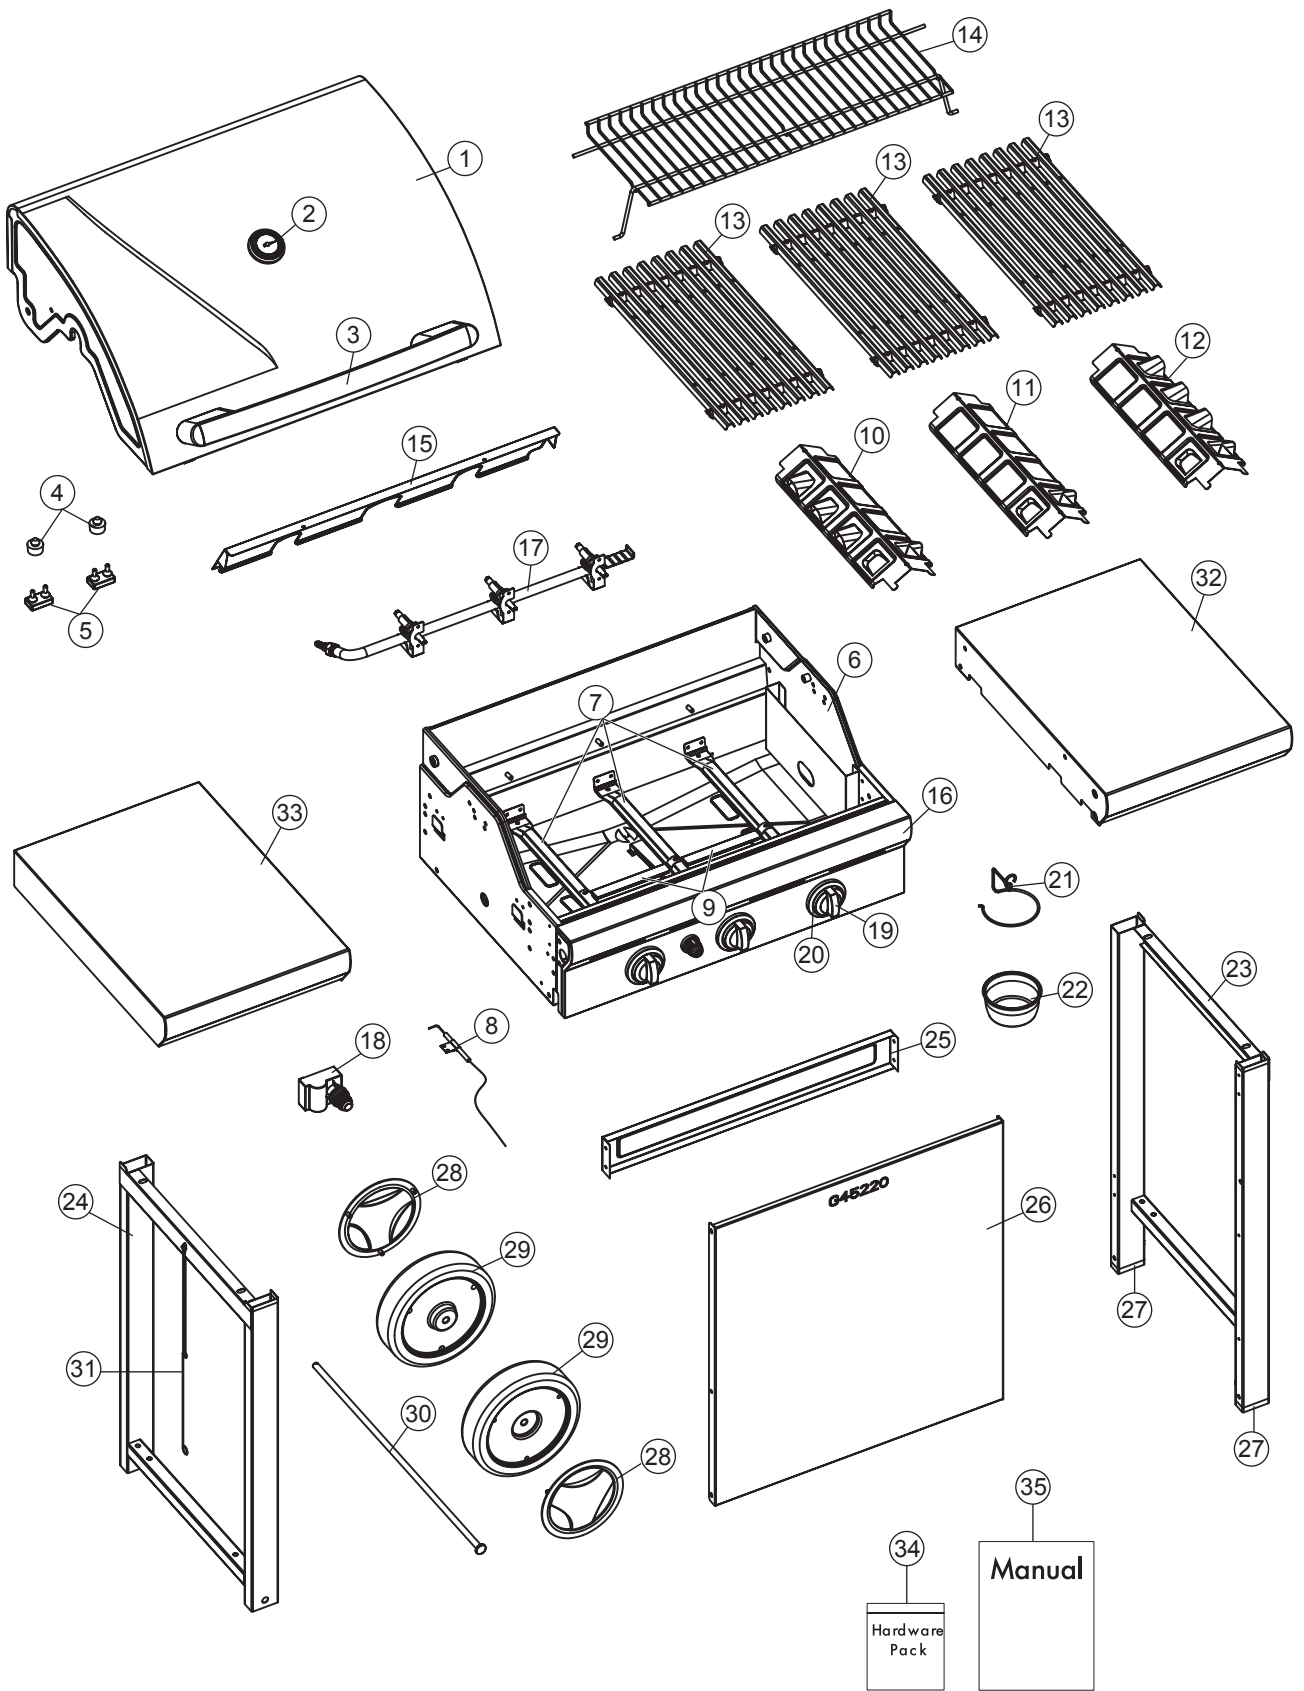

Monteringsanvisning

Om de känns att grillmonteringen är svår eller du inte förstår monteringsanvisningar, be hjälp från återförsäljaren eller gasservicebutik. Från de flesta gasservicebutiker kan man beställa montageservice.

För säkerhets skull behöver man två personer för att montera grillen och du behöver verktyg som skruvmejsel, tång och skiftnyckel. Kontrollera verktygsbehovet från skruvpåsen som kommer med grillen.

Använd inte en eldriven skruvmejsel. För spänt dragna skruvar kan skada skruvarna och ytorna. Spänn skruvarna för hand. Skador som uppstått av för spänt dragna skruvar hör inte till garantin.

Innan ni börjar montaget, kontrollera att ni har allt material. Läs monteringsanvisningarna noggrant före ni börjar montaget. Kontrollera med del listan att ni har alla delar. Om det fattas delar får ni dem av importören.

Montera grillen i den ordning som det är visat på en ren och slät yta.


Plåtdelar kan vara vassa. Använd handskar. Var noggrann med montering och med läckagetest.



Montera grillen i den ordningen som det är visat. Montera delarna så som bilderna visar och använd skruvar, muttrar och brickor enligt anvisning.

Tips!


Under monteringen spänn inte skruvarna helt fast utan först sedan när hela grillen är monterad. Om det känns att delen inte är lämplig eller skruvhål inte passar ihop, vänd delen på ett annat sätt. Titta på explosionsbilden var man kan se alla delar och dess plats.

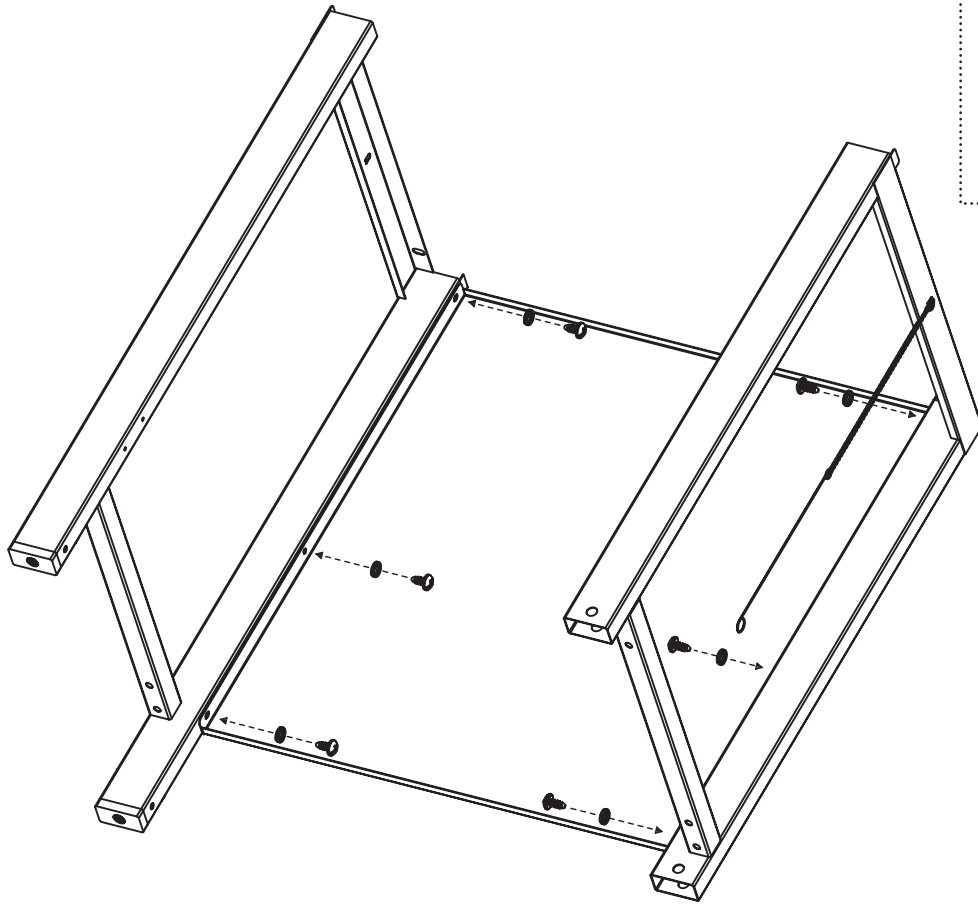

1




A	F
	
x6	x6

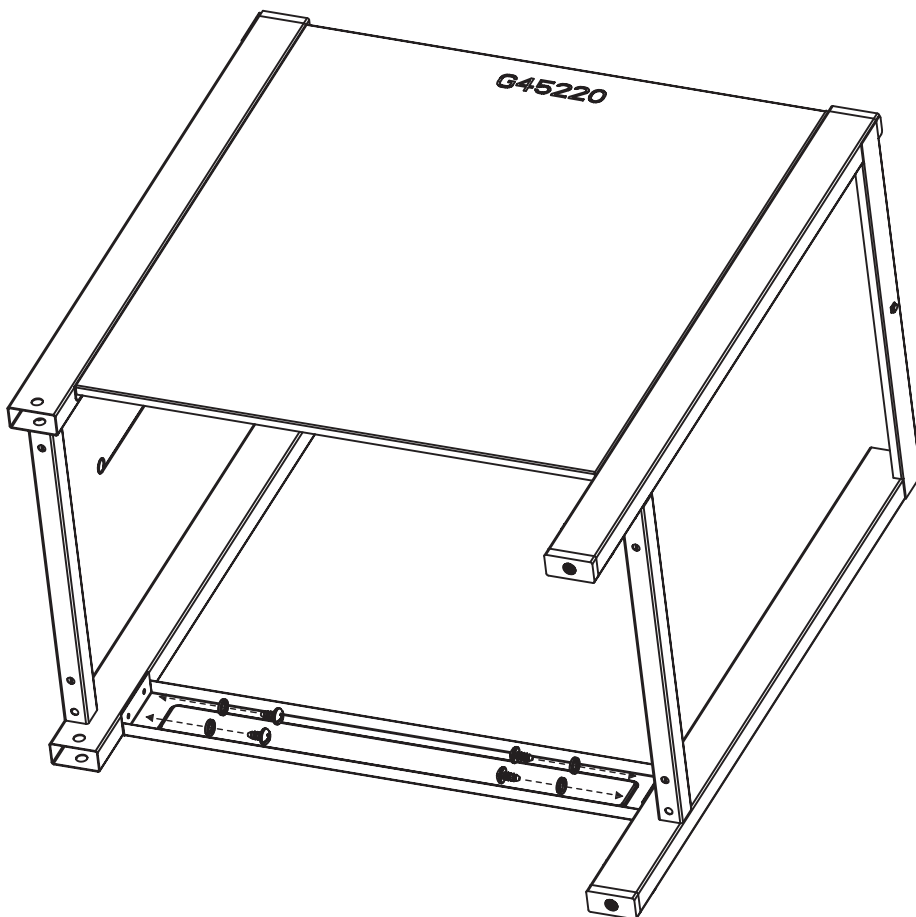2




A	F
	
x4	x4


3

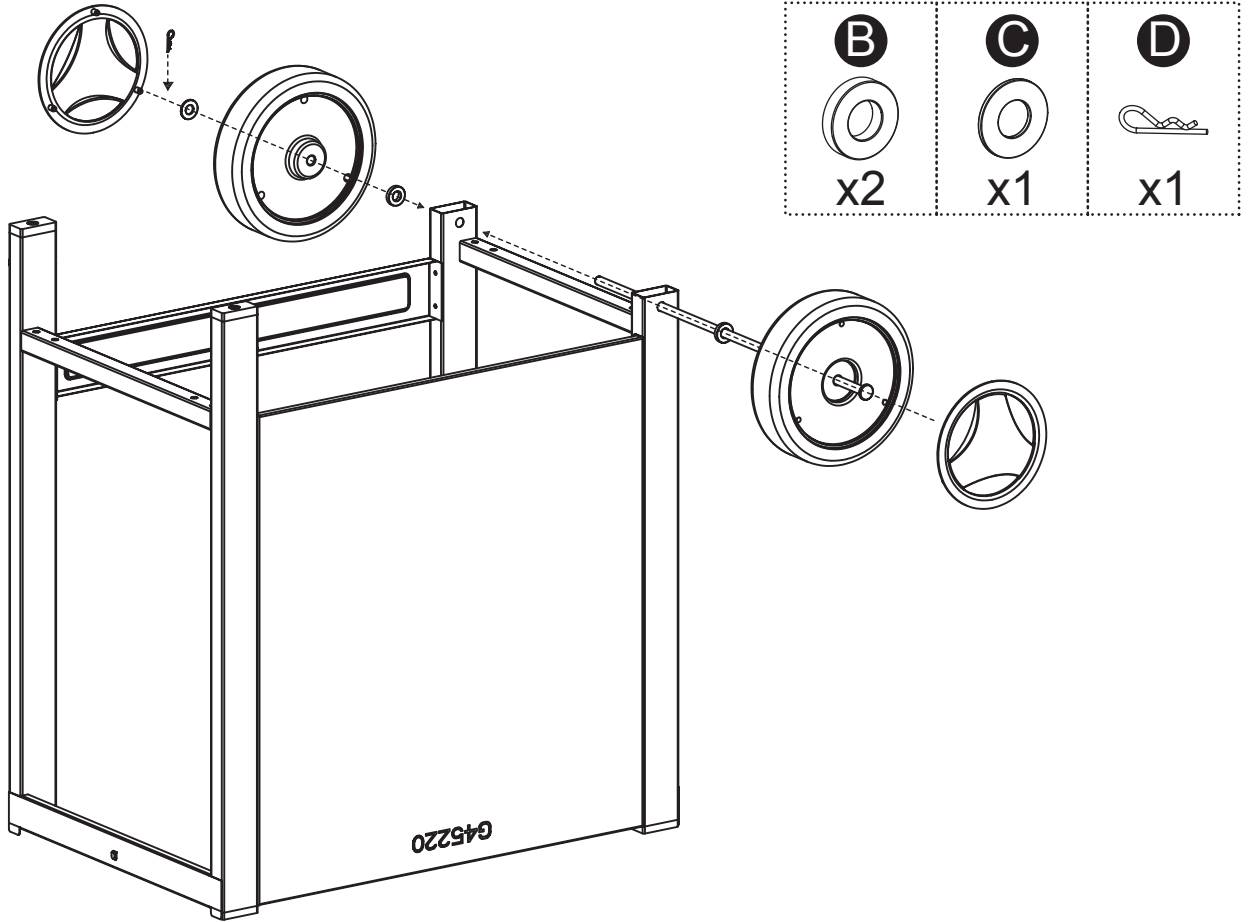

4

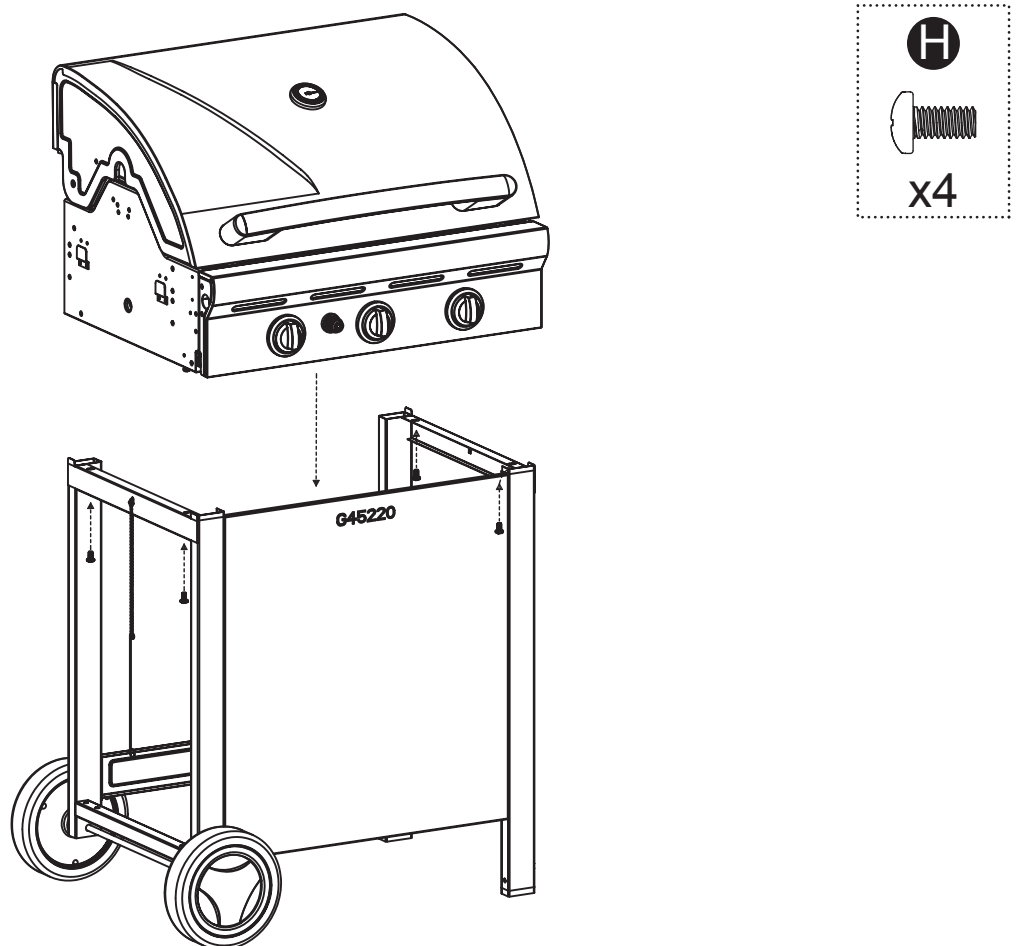

4a

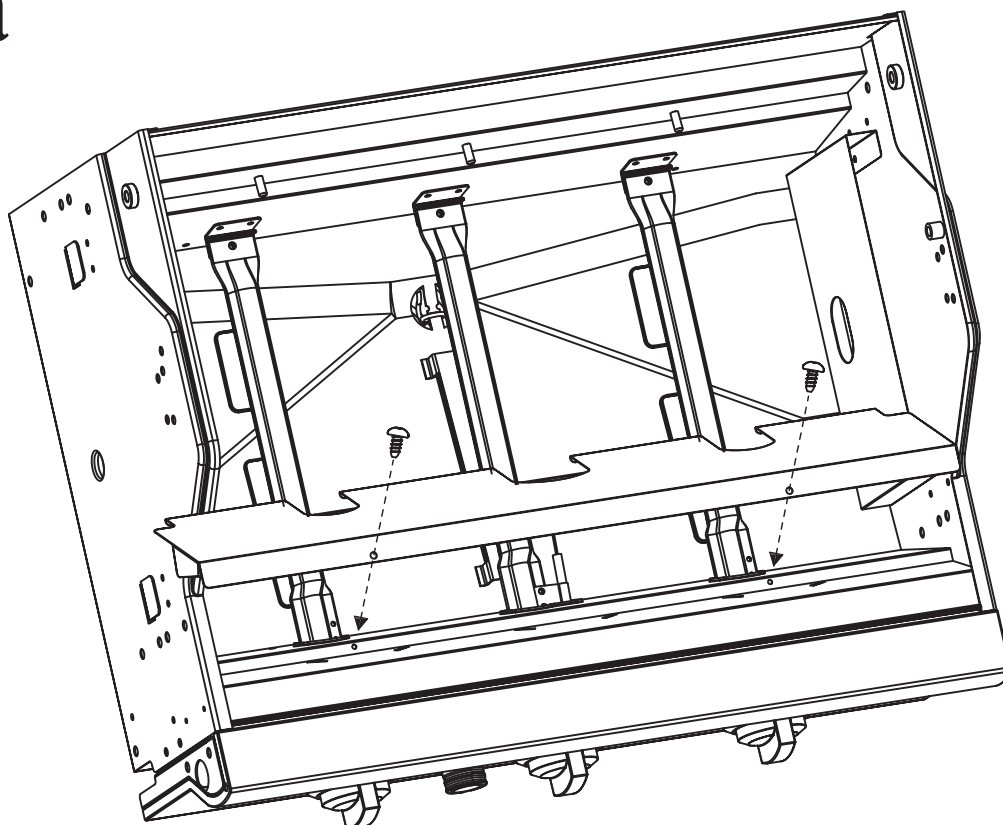


A






x2

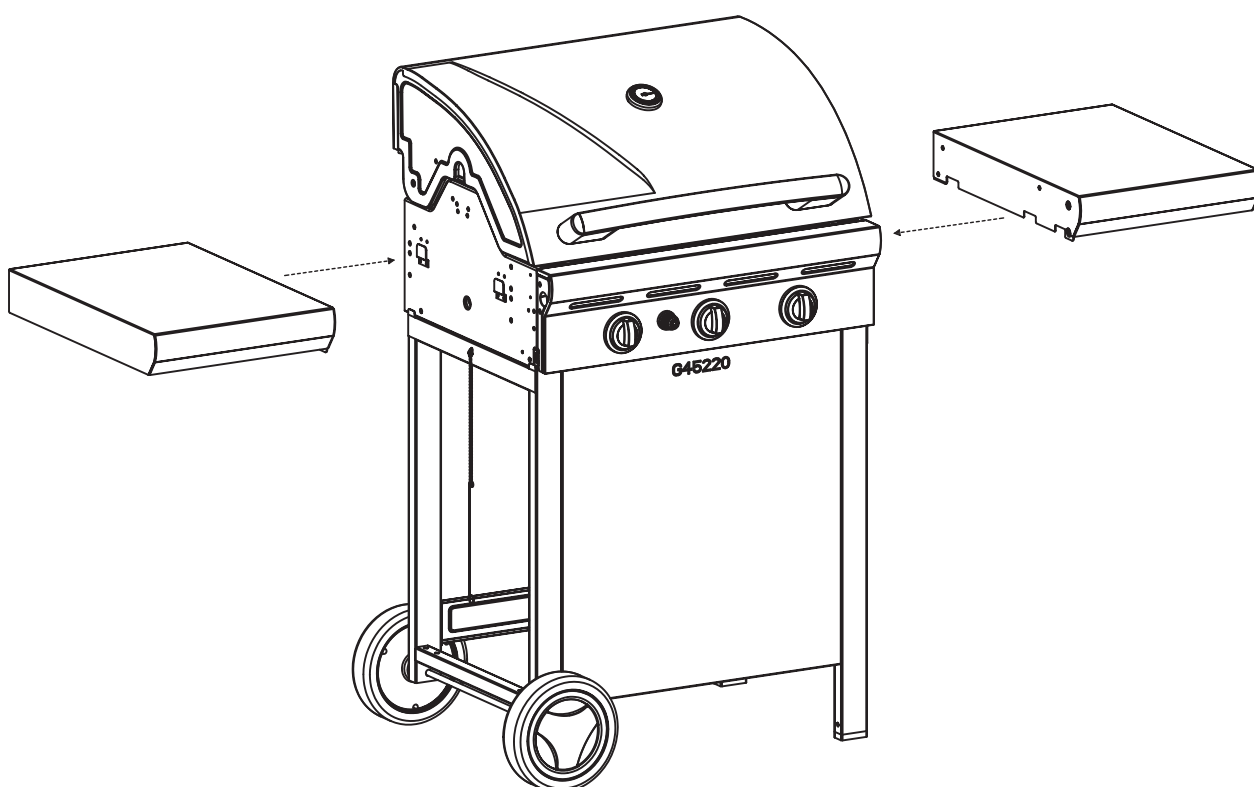
5



5a




Left & Right

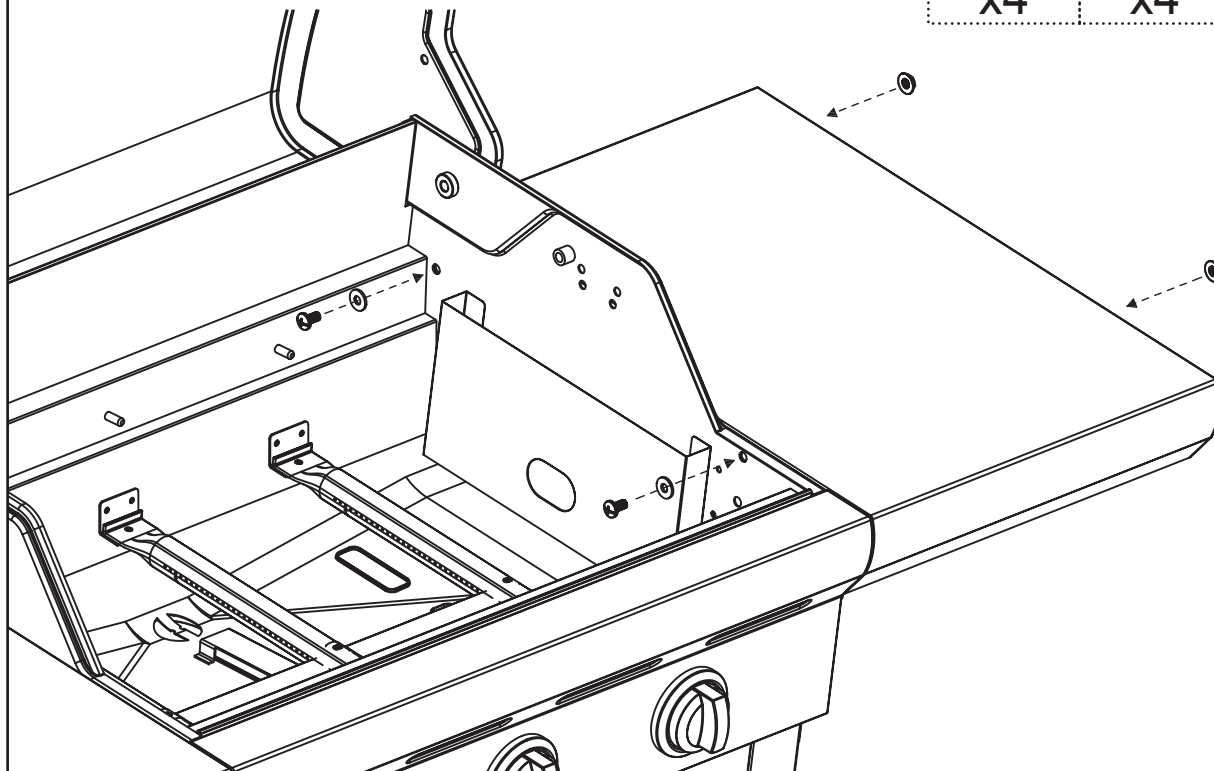
H  x4	I  x4	J  x4
---	---	---



5b



Left & Right

H  x2	I  x2	J  x2
---	---	---

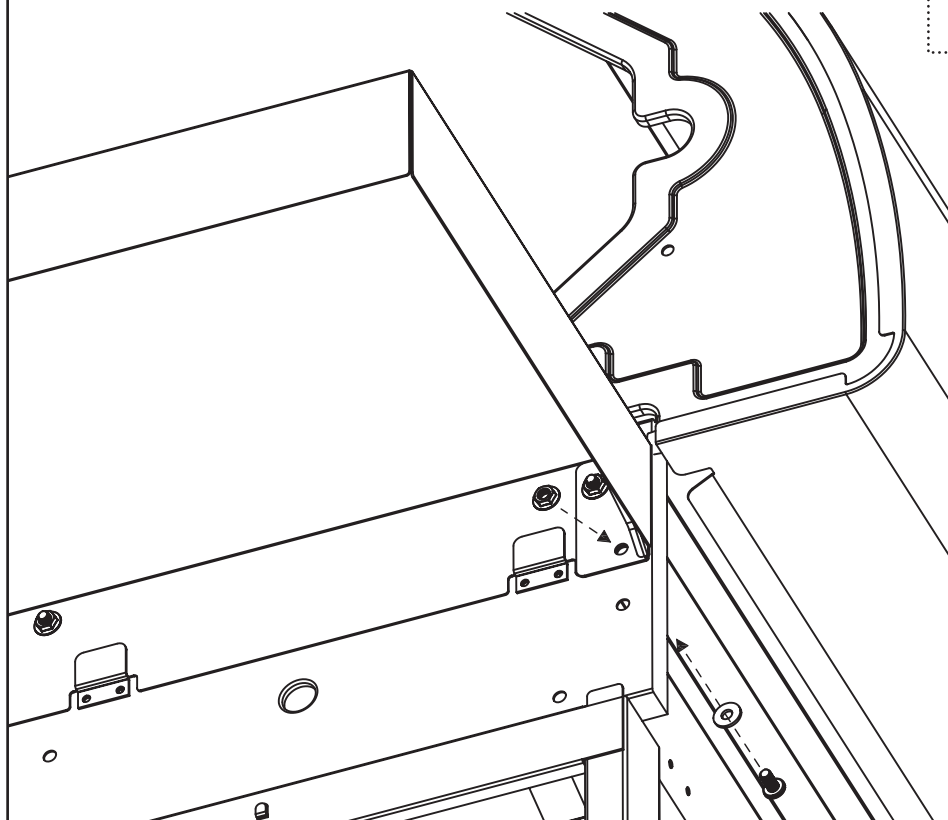


5c


Left & Right

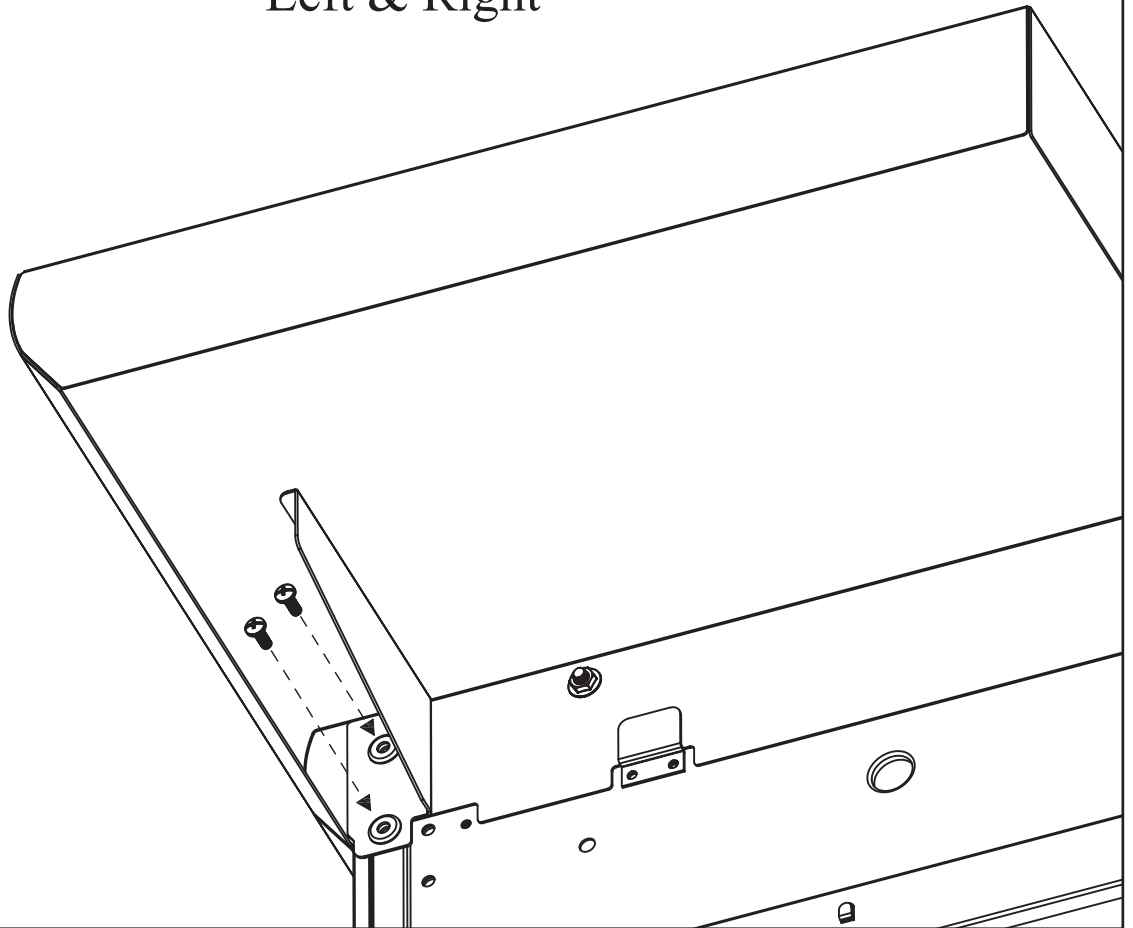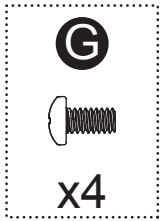


6

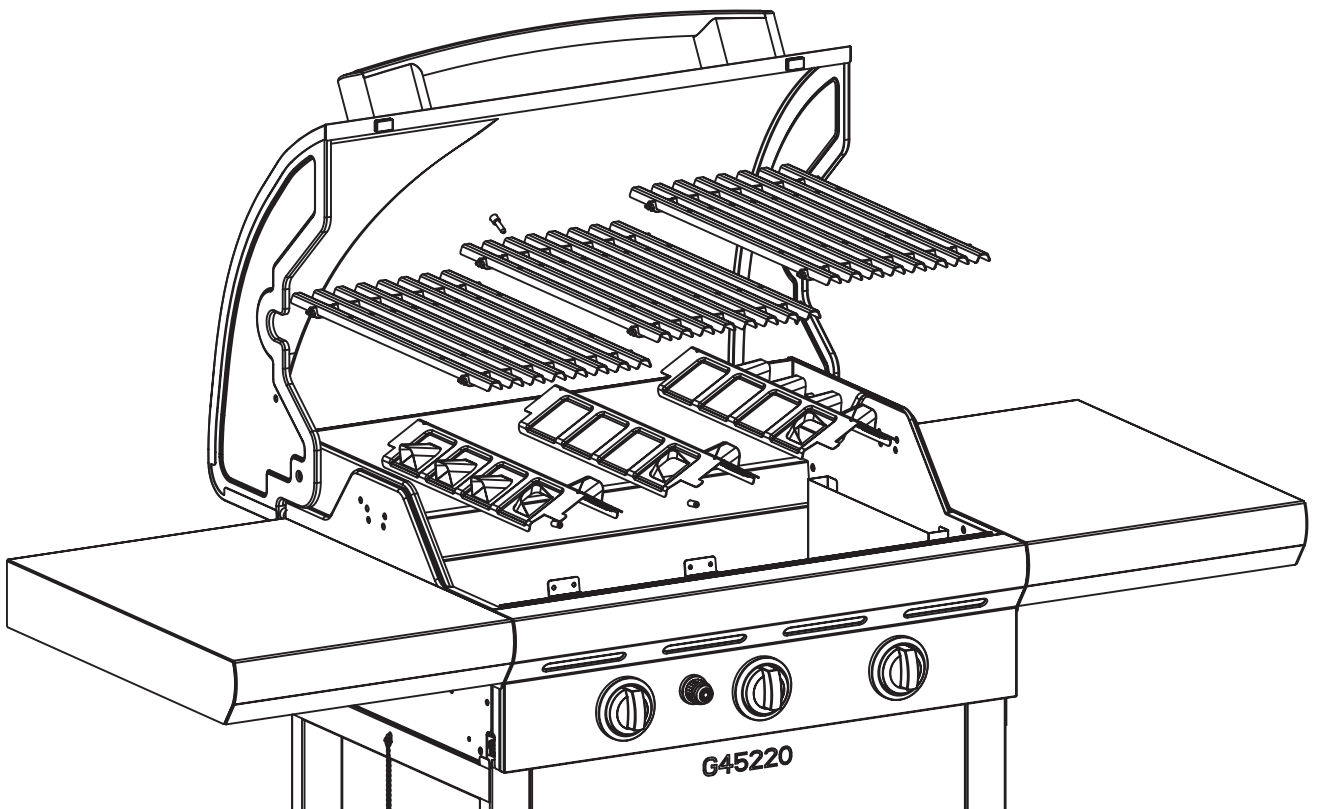

6a

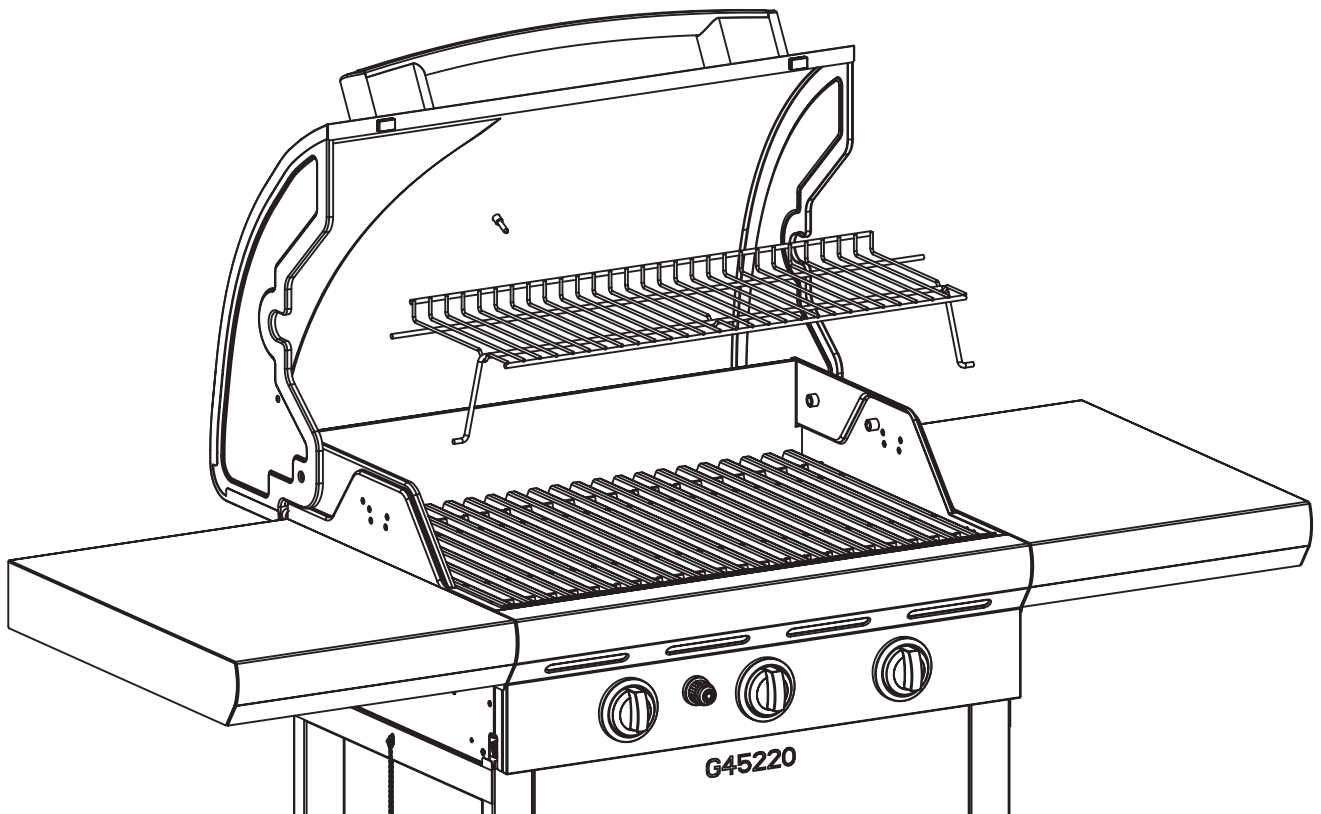

7

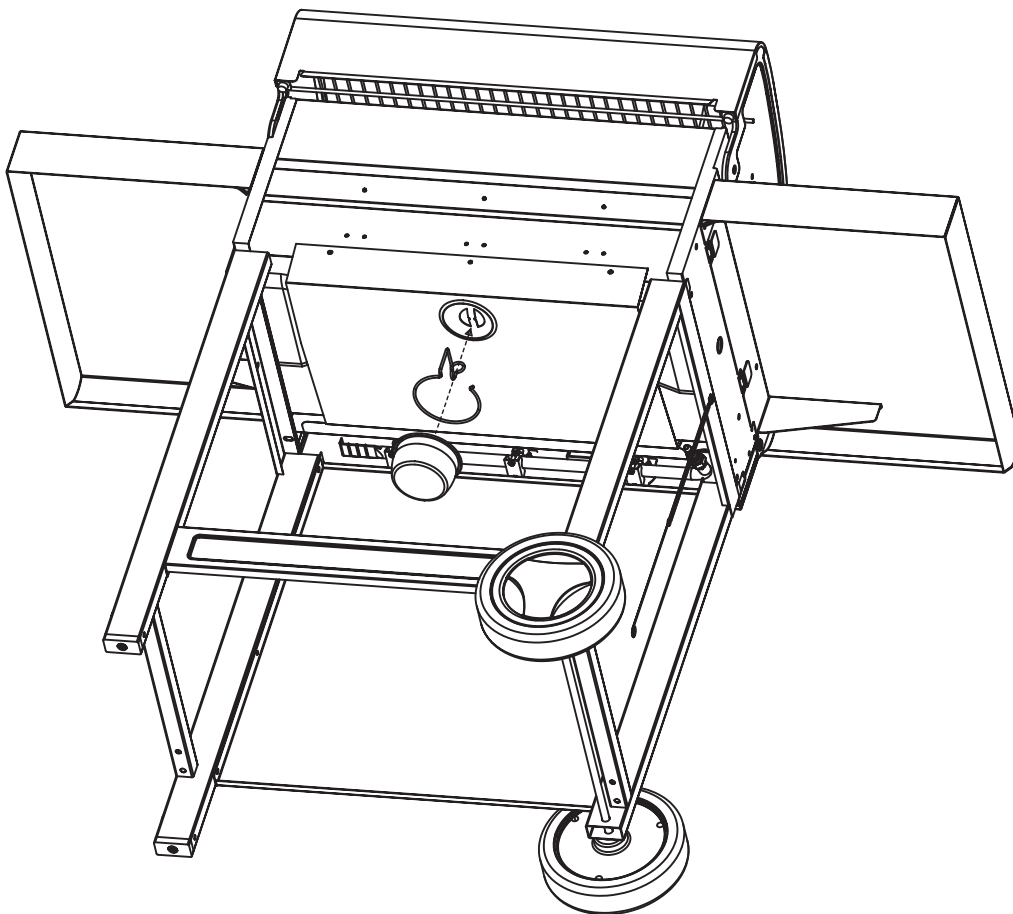

Gasflaska, gasslang och regulator

Skaffa en gasflaska som är mellan 5 kg och 11 kg, lågtrycksregulator med fast tryck 30 mbar, gasslang samt 2 st slangklämmaren. Obs! Regulator bör vara ojusterbar och det måste vara märkt 30 mbar.



På bilden finns det en lågtrycksregulator 30 mbar, som är rätt val till gasgrillen samt högtrycksregulator som får användas endast till gasverktyg. Använd inte den till gasgrillar.

Använd endast en 10 mm och max 1,2 m gasslang enligt bestämmelserna. Hyllan under grillen är endast för gasflaskas förvaring. När du tar grillen i bruk, ta gasflaskan bort från hyllan. Det är för säkerhets skull.

Gasflaskas montering

1. Kontrollera att alla grillens justeringsknoppar är stängda (OFF).
2. Montera gasslangens andra anslutning till lågtrycksregulators slangnippel och andra anslutning till grillens slangnippel. Använd slangklämmor (säljs separat).
3. Anslut lågtrycksregulator på gasflaska. Kontrollera fästning genom att lyfta gasflaskan med regulatorn.
4. Öppna gasflödet från lågtrycksregulatorn sakta, så att trycket stabiliseras.

Gasflaskas lossning

1. Stäng gasflaskas ventil.
2. Kontrollera att alla justeringsknoppar är stängda (OFF).
3. Avlös lågtrycksregulatorn från gasflaska.

Byt inte gasflaska i närhet av öppen låga. Kontrollera alltid alla gaskopplingar genom gasläckagetesten.

Märk!

Före ni börjar grilla, gör komplett läckagetest, tänd grillen och låt grillen stå på högsta effekt (MAX) i 5 minuter med öppet grillock. Stäng grillocket och låt grillen stå på med högsta effekt ännu ytterligare några minuter. Nu är grillen inbränd och färdig för användning.

Tändning med batteridriven piezo-tändaren

- Öppna grillhuv.
- Tryck in och vrid mellersta grillkontrollen till *-läge.
- Tryck ner piezo-tändaren tills grillen tänds.
- Ifall brännaren inte tänts efter tre försök, vrid grillkontrollen till "Off" och vänta i ca. 5 minuter tills gasen skingrats. Upprepa ovanstående tändningsinstruktioner.

Om brännaren fortfarande inte tänds, läs avsnittet felsökning eller tänd med en lång tändsticka.

Tändning med tändsticka

Grillchassits högra sidas ventilationshål används vid manuell tändning av grillen.

- Öppna grillhuv.
- Träd en tänd tändsticka genom ventilationshålet och placera lågan bredvid brännaren.

- Trick in och vrid högra grillkontrollen till *-lägga. Brännaren borde tändas. Om så inte sker, vrid kontrollen tillbaka till "Off". Vänta i fem minuter tills gasen skingrats. Repetera.

Om brännaren fortfarande inte tänds, läs avsnittet felsökning.

Tändning av sidobrännaren

Använd piezo-tändaren och grillkontrollen på sidobrännarens kontrollpanel

- Tryck in och vrid kontrollen till *-läge.
- Tryck tändaren och upprepa tills brännaren tänts.
- Ifall brännaren inte tänts efter tre försök, vrid grillkontrollen till "Off" och vänta i ca. 5 minuter tills gasen skingrats. Upprepa ovanstående tändningsinstruktioner.

Om brännaren fortfarande inte tänds, läs avsnittet felsökning eller tänd med en lång tändsticka.

OBS! Sidobrännaren är konstruerad för att belastas med max. 5 kg. Överstig inte viktbegränsningen.

Varning

Luta aldrig över grillen när du tänder eller använder den.

Ifall brännaren inte tänds efter tre försök under 10 sekunder, vrid justeringsknoppen till stängd position (OFF). Stäng gasflaskans ventil. Öppna grillens lock och vänta minst 5 minuter att gasen skingrats. Efter detta kan du åter pröva att tända grillen.

Obs!

1. Använd aldrig mera än en brännare på Max effekt när du kokar mat med grillens lock stängt. Oftast räcker det med en brännarens effekt att tillreda mat.
2. Använd aldrig mera än två brännare med Max effekt, för hettan kan skada grillens delar.
3. Om grillen har sidokokare, är den planerad för att tåla en 3 l kastrulls vikt och större kastrullers användning är förbjuden.
4. Lämna inte en tänd grill utan uppsyn.
5. Om lågan sugts tillbaka till brännaren och det hörs ett hårt sus, stäng grillen omedelbart, annars kan grillens ventil och frampanel skadas. Detta kan ske under hård vind. Dessa skador hör inte till garantin.

Avstängning

1. Stäng gasflaskans ventil.
2. När alla lågor har slocknat, vrid alla justeringsknoppar till OFF-position. Kontrollera ännu att gasflaskans ventil är avstängd.
3. Avlös lågtryckregulatorn från gasflaskan.

Föreberedelser

Innan ni börjar grilla skall grillen värmas upp i 3-5 minuter på högsta effekt med locket stängt. Om maten ni skall grilla kräver lägre temperatur ställ då justeringsknopparna på önskad effekt före ni lägger på maten. Använd aldrig alla brännare med Max effekten när ni grillar, då är grillen för varm att laga mat och ni förbrukar onödigt gas. Ofta räcker det att använda två brännare och också dessa med mindre effekten. Grill erfarenheten hjälper.

Grilltider

Detta påverkas av många faktorer och erfarenhet av grillning kommer att hjälpa er. Maten, dess tjocklek och till och med vädret påverkar grilltiden. En varm dag krävs lägre effekt, medan en högre effekt är bättre under en kall dag. Bästa resultatet får ni genom att pröva olika möjligheter.

Uppflamningar

Uppflamningar orsakas av för hög temperatur och medför att fett rinner från maten och det kan orsaka fettbrand. Små uppflamningar är normala och bidrar med rök som ger maten smak och arom. För att hålla uppflamningarna på normal nivå, vidta följande åtgärder:

- Låt marinad rinna av ordentligt och skär bort överflödigt fett från köttet/steken.
- Grilla höna och gris i lägre temperatur.
- Rengör grillen med jämna mellanrum.
- Se till att hålet för överblivet fett inte är tilltäppt och att fettkoppen inte är full. Rengör fettkoppen med jämna mellanrum.
- Grilla med nedfäld grillock och lägsta möjliga effektiva temperatur.

Med grillocket i nerfällt läge kommer ni att hålla en mera konstant temperatur i grillen och sparar gas på så sätt. Maten torkar inte heller när locket är fast pga. att när flytgas brinner bildas det vattenånga.

Underhåll

Er grill kommer att hålla många år om ni genomför följande efter varje bruk när grillen har svalnat.

Gjutjärns galler och gjutjärns platta

Om det fastnat mat på gallret eller plattan, följ dessa råd: Torka bort fett och marinad med hushållspapper. Var noggrann för om det blir något kvar kan de orsaka fettbrand i grillen. Lägga gallret och plattan in i grillen och tänd grillens brännaren som är närmast den fastbrända maten och stäng locket. Använd grillen på Max-effekten högst 5 minuter så att allt fett och marinad är bränt. Stäng grillen och öppna locket. Låt grillen svalna ungefär 15 minuter och skrubba av med en mjuk mässingsborste, stålborste är för hård och söndrar ytan. Efter rengöring pensla grillgallret och grillplattan med matolja. Nu är grillen färdig för bruk.

Grillens övriga delar


Alla klara ståldelar som grilllocket och frampanelen måste behandlas med allmänt stålputsningsmedel till exempel CRC 5-56 minst tre gånger per år. Använd medlet enligt dess anvisningar. Detta motverkar smuts och rostfläckar på ytorna. Använd skötselmedel enligt deras bruksanvisning, men pröva först på ett sådant ställe som inte direkt syns. Detta för att kontrollera att medlet anpassar sig för stålytorna. Den tryckta texten och ritningarna på frampanelen får putsas bara med en varm fuktig trasa, skrubba inte. De andra ståldelarna kan putsas med varmt tvålatten och sedan torkas torra.

Under grillen finns en fettkopp som skall tömmas när där finns fett och marinad. Fett kan börja brinna.

Brännare

Åtminstone två gånger per år är det viktigt att montera bort brännaren och blandarröret/rören för rengöring. Använd borste eller piprensare för rengöring av blandarrör. Ifall brännaren skadats eller blivit rostig, byt omedelbart ut den. Brännare kan köpas som reservdel. Om brännaren är i gott skick montera tillbaka den korrekt. Var noggrann med att blandarröret/rören är korrekt påträdna på ventilen och att brännaren är ordentligt fast i grillen.

Under transport och förvaring är det möjligt att små insekter, så som spindlar, finner sin väg in i t.ex. blandarrör. Där bygger de nät, som kan blockera gasflödet genom blandarröret. Detta märks som en gul och sotig låga eller förhindrar brännaren att tändas. Det kan även innebära att gasen börjar brinna utanför brännaren, vilket kan medföra stora skador på grillen. Ifall detta inträffar, stäng av gasventilerna i låga "OFF" och vänta tills grillen svalnat. När grillen har svalnat, lösgör brännaren och rengör blandarröret/rören med en borste eller piprensare. Montera tillbaka brännaren och säkerställ att blandarröret/rören är trädna över ventilen med munstyckena. Rengöring av blandarrör skall ske med jämna mellanrum, speciellt i början av varje grillsäsong.

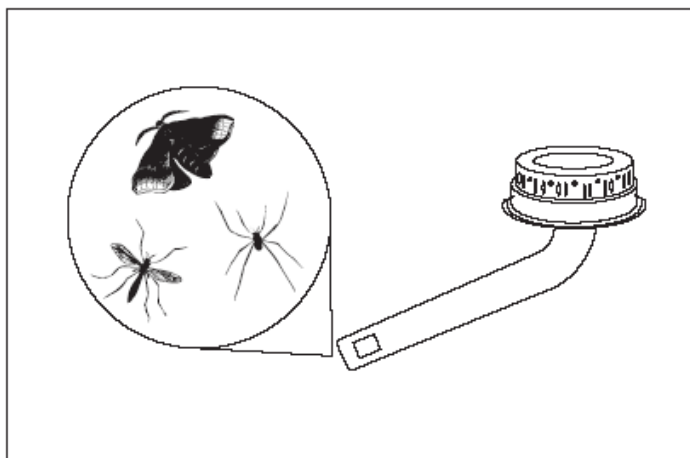

När grillen har svalnat, lösgör brännaren och rengör blandarröret/rören med en borste eller piprensare. Montera tillbaka brännaren och säkerställ att blandarröret/rören är trädna över ventilen med munstyckena. Rengöring av blandarrör skall ske med jämna mellanrum, speciellt i början av varje grillsäsong.

Garantin täcker inte skador som uppstått av tilltäppta blandarrör eller rost.

Förvaring

När grillsäsongen är över och det är dags för vinterförvaring, gör följande:

Efter rengöring av brännare, gallret, smörj in dem helt med matolja, linda in dem i tidningspapper och förvara dem helst torrt och inomhus.

Om grillen är täckt kan den förvaras utomhus under tak.

Ett riktigt grillskydd ska nå ända ner till underlaget och hållas på plats också i blåsig väder. Grillen ska helst förvaras under tak så att den inte blir utsatt för regn eller snö. När grillen inte är i användning ska ventilen på gasflaskan vara tillsluten. Grillen och gasflaskan kan förvaras utomhus inom ett område där luften växlar bra. Gasflaskan får inte förvaras i garaget eller varma utrymmen. Ifall grillen förvaras inomhus ska gasflaskan flyttas ut. Förvara gasflaskan i ett område där luften växlar bra och se till att säkerhetslocket är ordentligt påsatt. Gasflaskan får inte förvaras i garaget, på vinden eller i närheten av värmeelement.

Garanti

För denna grill ges två års garanti på tillverkning och materialfel. Spara kvittot, kopiera det och nita ihop det med bruksanvisningen så gäller det som garantibevis. Ifall du händer till garantin ska inköpsplats och -tid anges.

Garantin gäller inte fel som uppstått genom normalt slitage eller att grillen blivit rostig, trädelarna har förvridits, man har använt grillen fel eller försummat att sköta underhållet av den.

Att färgförändringar, fläckar i stålytorna förekommer eller de blir mörkare är normalt vid användning. I fuktig och salthaltig miljö kan stålytorna få rostfläckar varför det är viktigt att använda rostskyddsmedel. Om fläckar uppstår trots detta går det bra att använda grillen eftersom rostfläckar är normalt på stålytor och omfattas därför inte av garantin.

Om produkten eller dess delar visar sig vara defekta under garantiperioden ska du kontakta importören som sköter alla garantifall. Importören byter ut en defekt del eller en del som

saknas eller skickar en ny, men svarar inte för byte av delen. Garantin gäller inte om dessa instruktioner försummas.

Garantin hävs ifall denna produkt används för kommersiellt ändamål. Garantin gäller inte heller om grillen har ändrats eller om den inte har använts enligt instruktionerna i denna manual.

Garantin försämrar inte konsumentskyddslagen som gäller i Finland.

Följande delar slits vid normalt bruk, garantin gäller därför inte för dessa.

- Gjutjärnsbrännare och rostfritt stål rörbrännare
- Grillgallret och grillplatta
- Värmegallret
- Värmespridarplåt

Nya delar i stället för slitna säljs på www.tulikulma.fi

Handläggning av garanti

Om produkten eller delar av denna visar sig vara defekta under garantitiden eller de saknas vid montaget ska du kontakta importören direkt. Importören sköter alla garantifall. Följande uppgifter ska lämnas till importören:

- Grillmärke och försäljnings namn
- Orsak till reklamation
- Artikelnummer på defekt del enligt dellista
- Kopia av kvittot eller uppgifter om inköpsställe och inköpsdag
- Namn, telefonnummer, adress och postnummer

Ovan nämnda uppgifter ska skickas följande e-postadress: reklamaatio@finnflame.fi

Läckagetest

Läckagetesten skall genomföras utomhus, utom räckhåll för värme, öppna lågor eller lättantändliga vätskor. Rök inte under testen. Använd en 50/50 tvålvattensblandning. Använd aldrig tändstickor eller öppen låga. Genomför läckagetestet:

- Före ni använder grillen första gången.
- Varje gång ni bytt flaska eller någon annan komponent.
- Minst en gång per år, helst i början av grillsäsongen.

Följande delar ska kontrolleras:

- Gasflaskans ventil och dess gänga.
- Gasflaskans fogar.
- Regulatorn och dess tätning.
- Alla slangkopplingar, även till eventuell sidobrännare.
- Använd en gasflaska som nyligen är fylld och kontrollerad, se till att alla reglage är stängda (OFF) på grillen.
- Öppna gasflasksventilen.
- Sprid tvålvattenslösningen på alla ovan nämnda komponenter och kopplingar.
- Titta noggrant efter bubblor, vilka är en indikation på läckage.
- Spänn de kopplingar som bubblorna uppstod vid. Upprepad läckagetest visar att läckaget är korrigerat (stäng av gasflasksventilen då ni åtgärdar läckage).

Använd inte grillen ifall läckaget inte kan åtgärdas. Stäng av flaskventilen, lösgör gasolflaskan och tag kontakt med auktoriserad service eller din återförsäljare.

Felsökningstabell		
Problem	Möjliga orsaker	Åtgärder
Brännaren tänder inte	<ul style="list-style-type: none"> • Blockerat brännarhål • Gasflaskas ventil stängd 	<ul style="list-style-type: none"> • Rengör brännare • Öppna gasflaskas ventil
Brännarna är inte tillräckligt heta	<ul style="list-style-type: none"> • Brännarna är inte korrekt installerat • Brännarens blandarrör är tilltäppt • Låg gasnivå eller den är nästan slut • Regulator är inte ordentligt påsatt • Blockerat gasflöd 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera brännarens installation • Rengör eller byt ut brännaren • Byt gasflaska • Kontrollera regulatorn • Kontrollera slangen
Gula lågor från brännaren	<ul style="list-style-type: none"> • Delvis tilltäppt blandarrör • Salt eller marinad i brännaren 	<ul style="list-style-type: none"> • Rengör brännaren • Rengör brännaren
Brännaren tänds med tändsticka men inte med grillens tändare	<ul style="list-style-type: none"> • Dålig ledning kontakt • Trasig elektrod • Dålig jordning • Trasig tändare 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera kopplingarna • Se till att samlarboxen, brännaren, batteriet, piezo-tändare är korrekt installerade • Byt tändaren
Lågan blåser ut	<ul style="list-style-type: none"> • Hård vind • Låg gasnivå 	<ul style="list-style-type: none"> • Placera grillen i mindre vind • Byt gasflaska
För hög temperatur eller uppflamningar	<ul style="list-style-type: none"> • För mycket fett i maten • Fullt fettavlopp • Felplacerad grillprodukt 	<ul style="list-style-type: none"> • Skölj av köttet och justera brännarens effekt • Töm fettkoppen och rengör brännarna • Placera grillprodukt på nytt
Lågor under kontrollpanel	<ul style="list-style-type: none"> • Tilltäppta brännare • Hård vind 	<ul style="list-style-type: none"> • Stäng av gasflaskas ventil omedelbart. Låt grillen svalna och rengör brännarna.
Regulatorn surrar	<ul style="list-style-type: none"> • Den är inget fel eller farlig situation 	<ul style="list-style-type: none"> • Tillfällig störning som beror på hög utomhustemperatur i kombination med full gasflaska
Oregelbunden låga	<ul style="list-style-type: none"> • Tilltäppta brännare 	<ul style="list-style-type: none"> • Rengör eller byt ut brännaren

Importör:

Oy FinnFlame Ab
Rietomtevägen 14
02200 ESBO
Tel 09 5259 360
Fax 09 5259 3636
www.finnflame.fi
www.tulikulma.fi