


# Gassvarmeovn

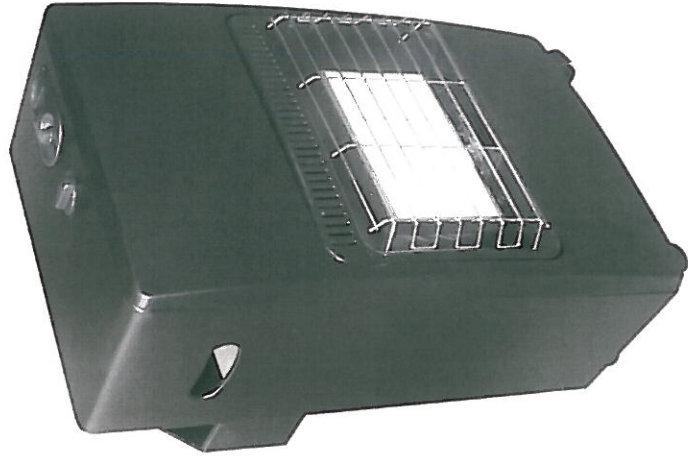


Modell.: AS-GH03A

Bemerk at før du bruker din nye varmeovn, så finn frem hjulene som ligger i en medfølgende pose bak i varmeovnen. Monter disse i de fem hullene i

understellet der det er påsveiset muttere. Monter hjulene ved å dreie hjulakselen rundt og monter hjulene som har brems bakerst.

Fest platen som gassflasken står på med de to skruene som allerede er satt inn i skru hullene. Dette for at flasken skal stå støtt.

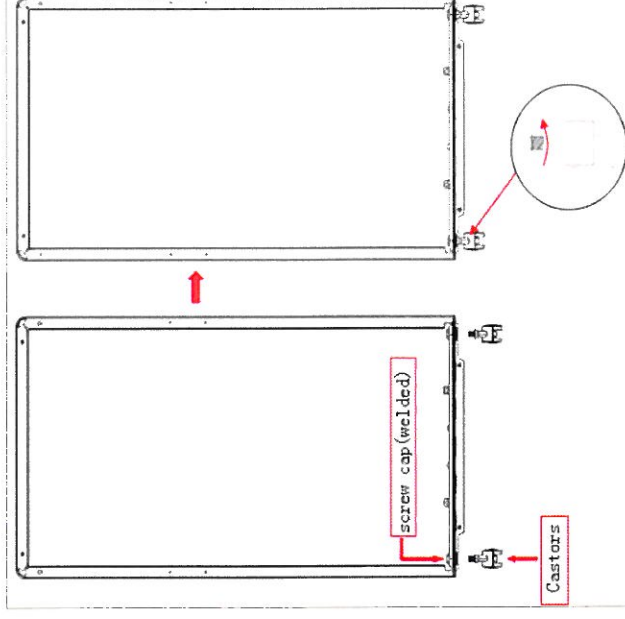

Bemerk at ved første gangs tenning av varmeovnen, kan det være nødvendig å holde bryterknappen nedtrykket en lengre periode for å få gass frem til pilotbrenneren. Sett enten tidsbryteren i posisjon ON, kontinuerlig drift, eller vri bryteren med sola inn på tidsuret. Den kan settes på drift i inntil en time i denne posisjonen.

Vri til OFF og steng flaskeventilen når du skal slukke ovnen.

Når varmeren har tent på trinn 1 lav, kan du vri videre til trinn 2 medium eller trinn 3 høy, og de respektive keramikklplatene antennes.

**(VENNLIGST NOTER: For å tenne varmeovnen (0-I) trykk bryteren helt ned. For Medium(I-II) eller trinn høy (II-III), trykk kontrollbryteren litt ned for skifte av effekttrinn.)**

Varmeovnen kan ikke slås av med effektbryteren. For å slå den av, vri tidsbryteren til *OFF* posisjon og steng regulatoren på gassflasken. Vent til ovnen er kald før ovnens bryter vris tilbake til startposisjon.

**VIKTIG ADVARSEL: GITTERET I VARMEOVNENS FRONT ER VARMT ETTER BRUK OG MÅ IKKE BERØRES FØR OVNEN ER NEDKJØLT.**

Skifte av gassflaske:

Steng regulatoren på gassflasken, og frigjør denne fra flasken.

La ovnen kjøles ned før flaskeskifte foretas og ikke koble fra regulatoren når ovnen brenner.

**Vedlikehold:**

- Vedlikehold og rengjøring må utføres først når gassstilførselen er stengt og ovnen er kald. Prøv ikke å rengjøre ovnen når den er i bruk.
- Ovnens bør ha en årlig kontroll av en kyndig person for at den skal fungere sikkert og at eventuelle feil oppdages.
- Oppdages det feil under bruk, steng ovnen og ta kontakt med din forhandler for råd.
- Rengjør ovnens utvendige sider og rommet der flasken står regelmessig. Dette for å unngå at det bygger seg opp støv som

kan påvirke ovnens funksjon.

- Lett støvsuging med en myk børste vil kunne fjerne støv på keramikklplatene. Ikke skrap eller bank på keramikklplatene da de skades lett.
- Ikke benytt slipende midler ved rengjøring av varmeovnen.
- Observer pilotflammen når ovnen er i bruk. Den skal brenne rolig. Hvis den flakker eller har gule flammehopper, er dette tegn som tilsier at ovnen trenger service/ettersyn for å få en riktig forbrenning.
- Hvis det er deler som trengs å skiftes ut, må disse kun erstattes med originale deler levert av produsenten. Benyttes uoriginale erstatningsdeler, kan dette medføre fare og all garanti opphører.

Viktig:

- Les bruksanvisningen nøye. Den har viktig informasjon både for bruken av ovnen og for sikkerheten.
- Ikke bruk utstyr som ikke er i orden.
- Vedlikehold og reparasjoner må kun foretas av en kyndig person.
- Din varmeovn må regelmessig kontrolleres manuelt av en kvalifisert person for sikker drift og for å oppdage eventuelle feil.
- Oppbevar denne bruksanvisningen for fremtidig bruk Om nødvendig vil leverandøren kunne skaffe deg en ny.

### Sikkerhetsinformasjon..

- Dette er en varmeovn uten eksosutløp til pipe. Påse at rommet er godt ventilerbart når ovnen benyttes. Må ikke benyttes i soverom, på bad, i campingvogn/-bil, i båt eller andre små rom.
- Plasser ikke varmeren nær vegg, gardiner, sengetøy, møbler eller andre brennbare materialer når den er i bruk. Plasser alltid ovnens stråleretning mot rommets senter når den er i bruk. Minimum avstand til brennbart materiale bak og til sidene for ovnen er 1m.
- Ovnen må ikke flyttes når den er i bruk.
- Ikke plasser ting på ovnen eller inntil denne.
- Gitterbeskyttelsen foran ovnen, er i henhold til standard krav. Dette gir ikke full beskyttelse for barn og andre personer. Gitteret er for å gi en beskyttelse mot utilsiktet berøring, og må ikke fjernes.
- Varmeovnen må kontrolleres for lekkasje før bruk og etter hver gangs skifte av gassflaske. BRUK ALDRI ÅPEN FLAMME FOR Å TESTE FOR LEKKASJE.
- Steng alltid ventilen på gassflasken når varmeovnen ikke er i bruk.
- Bruk ovnen kun i godt ventilerte rom.
- Må ikke brukes i kjøretøy eller i campingvogn/-bil.
- Vis forsiktighet ved bruk med barn tilstede.
- Hold barn på betryggende avstand fra varmeovnen.
- Unngå at barn putter kjeiks, papir eller annet ned i ovnen.
- Ikke la barn sitte på varmeovnen.

### Tekniske spesifikasjoner:

Utstyrets navn - Mobil Gassvarmeovn med tidsur

Modell nr. - AS-GH03A

Varmeeffekt - Maks 4000W

Gass type - Propan

Gass kategori - I<sub>3B1P(30)</sub>

Gasstrykk - (28~30)mbar

Varmeområde - 3 nivåer □ 4000W/2700W/1300W □

Tenningsmåte - puls batteritenner

Eksos type - Naturlig avtrekk

Gassforbruk - 310 g/t på maks.

Mottakerland: CZ, DK, FI, GR, IT, NO, LU, NL, SE, CY, EE, LV, LT, MT, SK,

SI, BG, IS, TR, HR

Mål H x B x D - 74 x 42 x 42cm

Bruttovekt - 9,7kg

Når varmeren ikke skal være i bruk i en periode, anbefales det at den lagres tildekket eller plassert i kartongen for å unngå at den utsettes for støv og skitt. **(Husk å ta ut batteriet av pulsteneren under lagring.)**

### Før du ringer etter teknisk assistanse når:

#### Varmeovnen ikke tenner:

- Kontroller at gassflasken ikke er tom.
- Kontroller batteriet i pulsteneren og forsikre deg om at det står riktig i eller skift batteri og prøv igjen.
- Kontroller regulatoren og påse at den er satt skikkelig på og at ventilen er åpnet.
- Kontroller at du følger riktig startprosedyre fra bruksanvisningen.

### **Hvis dette hender etter at du har skiftet gassflaske, kan det skyldes:**

- Det er luft i gassystemet. Hold bryteren nedtrykket for en lengre periode til pilotflammen og hovedbrenneren antennes. Vri over til HØY effekt.
- Gassflasken kan ha blitt svært kald. La flasken stå og bli oppvarmet igjen før nye startforsøk gjøres.

### **Brenneren slukker av seg selv.**

- Hvis brenneren slukker når tennprosedyren gjennomføres, foreta startprosedyren en gang til.
- Hvis den slukker like etter tenning, kontroller om det er gjennomtrekk i rommet eller om gassflasken er i ferd med å gå tom for gass.
- Hvis varmeren slukker etter ca 30 minutter, kan dette være et signal om at ovnen benyttes i et dårlig ventilert rom.
- Åpne et vindu og en dør for å ventilere rommet før du prøver å tenne på varmeren på nytt.
- Unngå å dulte til varmeovnen eller flytte på den når den er i bruk. Ovnens veftesikring kan bli aktivert og slukke ovnen.

### **ISO9001:2000**

Ovnen har et tidsur du kan stille på inntil en times bruk, og som automatisk slår av ovnen etter at innstilt tid nås. Dette uret har også en **ON** posisjon som gjør at du kan la den brenne inntil du velger å slå den av selv.

### **Installasjon:**

Din gassvarmeovn er en sikker og effektiv varmekilde når den brukes på

riktig måte og i henhold til disse bruksanvisninger.

Les og forstå fullt ut disse instruksjoner før du bruker varmeovnen. Hvis du ikke forstår instruksjonene, ta kontakt med din forhandler for råd før du bruker ovnen.

Du skal koble til en 10 eller 11 kg propanflaske via en 28-30 mbar regulator. Ved første gangs leveranse av en gassflaske, er den rengjort innvendig av produsenten. Senere gjøres dette av din autoriserte fyllestasjon, og de kontrollerer også flasken hver gang de fyller den.

**Merke: Gassovnen krever en gasslange og regulator i henhold til norske bestemmelser. Kontroller dette med din forhandler.**

**Pulsteneren krever et AAA batteri. Ved første gangs bruk, kontroller at batteriet er satt inn på riktig måte. Fra produsenten er batteriet som regel satt inn feil vei for å forhindre at tenneren aktiveres utilsiktet.**

### **Klargjøring av varmeovnen:**

1. Etter at ovnen er tatt ut av emballasjen, ta ut flaskesikringen som ligger bak i ovnen.
2. Monter trinsehjulene med de låsbare hjulene bak.
3. Fest gassflaskens fotplate med de to skruene som allerede er satt inn i skru hullene.
4. Kontroller at batteriet i pulsteneren sitter riktig vei med pluss pol opp. Skift det hvis det er utladet.
5. Klipp av regulatoren og slangens festeband, eller monter ny slange og regulator. 1/2m slange er tilstrekkelig.
6. Plasser gassflasken bak i ovnen.
7. Monter regulatoren på flasken og åpne dennes ventil.

### VIKTIG - LEKKASJETEST:

Dette må utføres på et godt ventilert sted uten åpen flamme eller annen form for gnister i nærheten. Koble regulatoren til gassflasken, og åpne gassventilen. Påfør lekkasjespray eller såpevann i en 50/50 blanding på slangekoblingene. Kommer det bobler, er det tegn på lekkasje, og slangekoblingene må ettertrekkes. Finner du en annen lekkasje, steng regulatoren, ta denne av flasken og plasser flasken på et kjølig godt ventilert sted. Kontakt din forhandler eller gassleverandør for assistanse.

### BRUK IKKE VARMEOVNEN HVIS DU OPPDAGER GASSLEKKASJE. BRUK IKKE ÅPEN FLAMME FOR Å LOKALISERE LEKKASJE.

Etter at en tilfredsstillende lekkasjetest er utført, monter flaskesikringen som omtalt i punkt 1 foran. Plasser flaskesikringens to hull over de to skruene som står ut bak på ovnen slik at flasken blir holdt på plass. Det kan være at du må flytte litt på flasken for å få den på plass slik at ikke slangen kommer i klem.

**Bemerk:** Varmeovnen har sikkerhetsanordning montert som slår av ovnen. Er det ikke tilstrekkelig ventilasjon vil ovnen slukke. Ved bruk i små rom vil også denne sikkerhetsanordningen slukke ovnen. Slukker ovnen, så luft godt ut og vent i 5-10 minutter før du forsøker å tenne den igjen.


### Tennprosedyre:

Varmeovnen kan reguleres mellom tre varmeeffekter: LAV, MEDIUM og HØY.

Tenning foretas med en batteridrevet pulsgenerator.

- Åpne flaskeregulatorens ventil.

- Sett tidsbryteren på ON eller vri den med sola inn på tidsuret.
- Trykk ned og vri kontrollbryteren til LAV posisjon og hold den inntrykket i 10 sekunder.
- Mens du fortsatt holder knappen inntrykket, trykk en eller to ganger på tennbryteren til pilotflammen nederst på brenneren antenner. Hold fortsatt bryteren inntrykket i ytterligere 10-15 sekunder før knappen slippes opp. Hvis pilotflammen skulle slukke, så gjenta tennprosedyren.

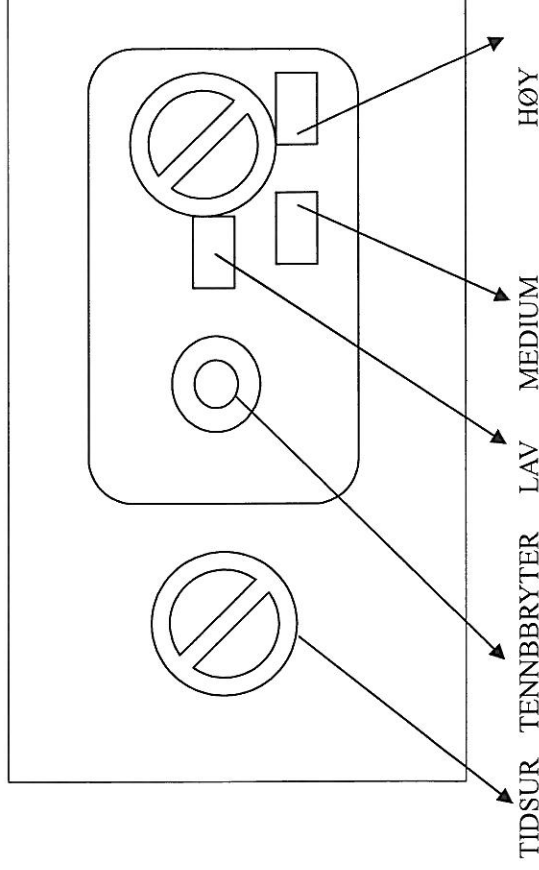

IMPORTØR:

Futur AS

[www.futur.no](http://www.futur.no)