



# Trio Alpes, 3 Brenners Propangrill

## SIKKER BRUK, VEDLIKEHOLD OG MONTERINGSANVISNING



G45207

### ADVARSEL

Hvis du lukter gass:

- 1.-Steng gasstilførselen på gassflasken
- 2.-Slukk eventuell åpen flamme
- 3.-Åpne lokket
- 4.-Hvis du fortsatt lukter gass, fjern deg og tilkall assistanse fra forhandler eventuelt ring brannvesenet.

### ADVARSEL

- 1.-Ikke lagre eller bruk bensin eller andre brennbare væsker i nærheten av denne eller andre apparater.
- 2.-Gassbeholderen skal ikke være tilkoblet grillen når denne ikke er i bruk, men være lagret på et egnet sted.

### ADVARSEL

Hvis ikke alle produsentens instruksjoner følges, kan det ende med brann, eksplosjon, skade på eiendom eller alvorlige skader på personer eller i verste fall også dødsfall.

### ADVARSEL

Følg alle lekkasjetestprosedyrer før grillen tas i bruk. Gjør dette også om grillen var ferdig montert av leverandøren eller forhandleren. Ikke prøv å tenne grillen før tennprosedyren er lest og forstått.

**DENNE GRILLEN ER KUN FOR UTENDØRS BRUK!**

## **INNHALDSFORTEGNELSE**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Installasjon                        | 3         |
| Tilleggs advarsler                  | 3         |
| Propanflaske                        | 3         |
| Transport og lagring av gassflasker | 4         |
| Gassflaske og fylling av denne      | 4         |
| Tekniske data                       | 4         |
| Tips ved bruk av grillen            | 5         |
| Regulator og slange                 | 6         |
| Lekkasjetest                        | 6         |
| Før grillen tas i bruk              | 6         |
| Tenning av grillen                  | 7         |
| Rengjøring og vedlikehold           | 9         |
| Garanti                             | 9         |
| Feilsøkingssguide                   | 10        |
| Skrueoversikt                       | 11        |
| Reservedelsliste                    | 12 og 13  |
| Monteringsveiledning                | 14 til 23 |

## **INSTALLASJON**

Installasjonen av dette apparatet må skje i henhold til lokale bestemmelser. Handtering og lagring av gassflasker må skje i henhold til lokale bestemmelser. Grillen må ikke benyttes i eller på campingvogner eller i campingbil eller i båt.

## **TILLEGGSADVARSLER**

Minimum distanse til brennbart materiale er: 1m rundt grillen på sidene og bak, og 3m over grillen.



Tegning A:

**Minimum distanse rundt grillen er 1m**

### **Se tegning A**

Hold alltid området rundt grillen ryddig og fritt for brennbare materialer som bensin og andre brennbare væsker samt papir og oljefiller etc.

Ikke bruk grillen under tak og overbygg.

Husk at grillen kun er for utendørs bruk, og må ikke benyttes i båt i campingvogn eller i campingbil.

Bruk grillen kun utendørs i et godt ventilert område og minst 3m fra bygninger.

Ikke bruk grillen i garasjer eller i andre innelukkede områder.

Ikke forlat grillen når den er i bruk.

Ikke blokker avgassenes utløp fra grillen og dennes lufttilførsel.

Ikke bruk grillen når du har nytt alkohol eller andre sentralstimulerende stoffer.

Ikke lagre en full eller tom gassflaske under eller nær grillen.

Ikke tillat barn eller dyr å leke i nærheten av grillen.

### **PROPANFLASKE:**

Propansystemet, bestående av flaskeregulator og slange, er beregnet på bruk av maks 11kgs gassflaske. Det skal være en husholdningsflaske med H-regulator, og ikke en industriflaske med en venstregjengregulator.

**Ikke benytt større flasker enn 11kg og andre regulatorer enn H-regulator.**

**Ikke benytt regulatorer som ikke er godkjent for det norske markedet.**

**Ikke benytt gassflasker som ikke er godkjent for det norske markedet.**

La alltid gassflasken stå oppreist under bruk, transport eller under lagring.

Steng alltid regulators ventil når flasken ikke er i bruk.

Handter alltid regulatoren med den største forsiktighet.

Anslutt aldri en gassflaske uten regulert gasstrykk til grillen.

Hold alltid gassflasken sikret i en stående posisjon ved siden av grillen under grillingen.  
Ikke lagre en full eller tom gassflaske under eller nær grillen.  
Ikke utsett gassflasken for direkte sollys eller for ekstrem varme.  
Stikk aldri noe inn i regulatorens utløp da dette vil kunne ødelegge tilbakeslagsventilen. En ødelagt tilbakeslagsventil vil kunne lekke, og en lekkende propanflaske kan resultere i brann, eksplosjon, bygningsskader samt personskader og dødsfall.

### **TRANSPORT OG LAGRING AV GASSFLASKER**

Propanflasken er fullstendig sikker hvis den håndteres på forsvarlig måte. Hvis den håndteres feil, kan det føre til eksplosjon, brann eller skade på personer og bygninger.

#### **For å unngå unødvendige risikoer:**

Sett alltid på flaskens beskyttelses kopp når den ikke er i bruk..  
Ikke lagre gassflasken i områder under bakken eller andre steder det ikke er tilstrekkelig med ventilasjon.  
Ikke oppbevar en gassflaske i nærheten av utstyr som kan bli varmt eller på varme plasser som i bagasjerommet på en bil.  
Påse at ikke barn får tak i gassflasken.  
Ved transport eller lagring må du forsikre deg om at den står og ikke ligger.  
Ikke røyk i nærheten av gassflasken, spesielt ikke når flasken transporteres i en bil.

### **FYLLING AV GASSFLASKEN:**

Flasken må fylles før bruk, etter følgende anbefalinger:  
La bare en autorisert forhandler fylle eller bytte din gassflaske.  
Flasken må ikke overfylles over den tillatte 80 % fyllingsgrad.  
Påse at gassleverandøren kontrollerer flasken for lekkasje etter fylling.

### **ADVARSEL**

Hvis ovennevnte ikke følges, kan det resultere i brann, eksplosjon, dødsfall eller alvorlige skader samt ødeleggelse av eiendeler og bygninger etc.

### **TEKNISKE DATA ETC.:**

Gasstype :Butan/ Propan  
Gasskategori G 45207:I3B/P  
Gasstrykk :28~30 mbar  
Gassflaske: Standard husholdningsflaske  
Regulator: CE-godkjent regulator. (Gjennomstrømning: maks. 1.5 kg/t)  
Gasslange: CE godkjent slange (maks. 1.5m)  
Grilleffekt G45207:11.4 kW (Dysetørrelse 1,0mm)  
Forbruk : 832g/t  
Sidebrennereffekt: 2.3 kW  
Forbruk 168g/t  
Mottakerland: CH FR NO SE FI-G45207  
Dette utstyret er blitt produsert i henhold til den europeiske gassnormen EN498, og har CE sertifikat nr. **CE 0598**.

Produsent: WINNERS PRODUCTS ENGINEERING LTD.  
25/F, Top Glory Tower, 262 Gloucester Road, Causeway Bay, HONG KONG.

Importør [www.futur.no](http://www.futur.no)

### **Tips for bruk av grillen:**

Før du starter grillingen første gangen, bør rester etter produksjonen fjernes ved å brenne av grillen. Følg tennprosedyren som er beskrevet i denne anvisningen, og sett grillen på maksimum i omtrent 10-15 minutter med lokket åpent.

Lukk deretter lokket og la grillen brenne et par minutter til på maksimum.

Etter denne prosessen skal grillen være klar til bruk.

Før du starter selve grillingen, følg tennprosedyren og la grillen varmes opp på maksimum i omtrent 10 minutter før du legger på maten. Dersom maten du skal tilberede krever lavere temperatur, regulerer du varmen ned til ønsket nivå før du legger på maten.

Tiden det tar å grille og resultatet avhenger av mange faktorer, bla. omgivelsestemperaturen, type mat, tykkelsen på maten som skal grilles og ikke minst din egen erfaring.

Oppflamming kan være ønskelig til en viss grad. Røyken som dannes, gir kjøttet litt ekstra smak. For mye oppflamming kan ødelegge maten, så for å holde oppflammingen på ønsket nivå kan du fjerne overflødig fett og marinade fra kjøttet før grillingen. Husk at svin og kylling grilles best på lave temperaturer.

Hold lokket lukket for jevnest mulig temperatur, og bruk så lav temperatur som mulig under grillingen for at resultatet skal bli best mulig.

### **ADVARSEL:**

**Hold grillen under oppsyn under bruk, og hold barn på betryggende avstand.**

**Kontroller grillen før hver bruk for å forsikre deg at den fungerer slik den skal.**

**Flytt ikke på grillen under bruk.**

**Foreta ikke endringer på grillen, og bruk reservedeler som forhandleren anbefaler.**

### **Regulator og slange:**

Grillen er beregnet på propan flaskegass (kategori I3 B/P) og et trykk på 30 mbar. Bruk medfølgende regulatorsett ved tilkobling til gassflaske.

Bruk aldri annen gasstype eller trykk til denne grillen.

Kontroller at slangen er hel og uten sprekker hver gang du tar grillen i bruk, bytt umiddelbart om nødvendig. Sørg for at slangen ikke blir vridd, kommer i kontakt med varme flater eller blir liggende i klem.

Regulatoren må beskyttes når den ikke er koblet til gassflasken. Slipp den ikke på bakken, og slep den ikke etter grillen, da riper og skader kan føre til lekkasje når den skal kobles til grillen igjen.

Det er viktig å foreta en lekkasjetest ved hvert flaskebytte, eventuelle utskiftninger av deler og ved begynnelsen på hver sesong.

### **Lekkasjetest:**

Kontroller mot lekkasje før grillen tas i bruk første gang. Det er også viktig å foreta en lekkasjetest ved hvert flaskebytte, eventuelle utskiftninger av deler og ved begynnelsen av hver sesong.

Lekkasjetest må foregå utendørs og i sikker avstand fra tennekilder og brennbart materiale. Røyking ikke tillatt. Bruk ikke åpen ild for lekkasjetesting, men egnet lekkasjespray eller en såpeblanding 50 / 50.

Åpne gasstilførselen og kontroller alle overganger. Dersom det dannes bobler, er det tegn på lekkasje som må utbedres før grillen tas i bruk.

Stram eventuelle slangeklemmer ved lekkasje og gjenta testen.


Dersom du ikke får utbedret lekkasjen selv, steng gasstilførselen og ta kontakt med din lokale forhandler.

### **Før du tar grillen i bruk:**

Kontroller følgende:

Regulatoren og pakningen på denne og på gassflasken er hele og uten sprekker.

Alle slanger, også den til sidebrenneren er hele.

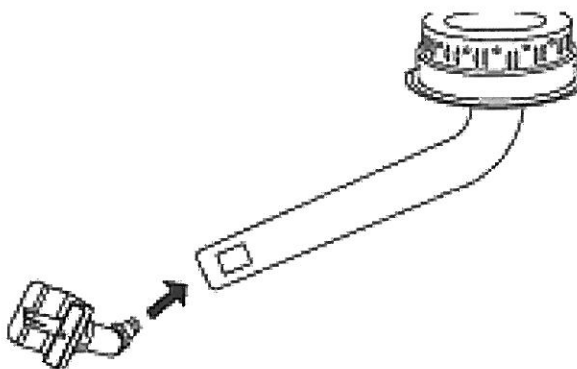


Bruk ikke grillen før du har lest og forstått all informasjon i denne anvisningen.

Forsikre deg om at grillen er riktig montert og at det ikke finnes lekkasjer.

Kontroller at venturierørene fra brennerne ikke er tette og er riktig montert (se fig.)

Ventilenden skal stikke ca. 6 mm inn i venturierøret. Sørg for at venturierøret er omtrent parallelt med grillkassens underdel.

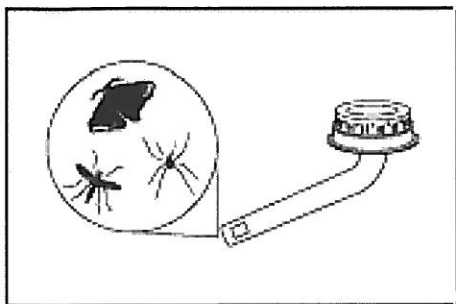

Under transport og oppbevaring er det mulig at små insekter eller spindelvev lager hindringer i venturierørene. Dette reduserer gasstilførselen og kan føre til gulaktige flammer eller at det brenner på utsiden av rørene. Dersom dette oppstår, steng gasstilførselen og la røret kjøles ned før du rengjør med en børste eller piperenser. Monter brenneren på nytt og kontroller at venturierørene ligger riktig an mot ventilen.

Venturierørene bør rengjøres jevnlig, og i alle tilfeller ved start på sesongen. Vær oppmerksom på at garantien ikke gjelder ved mangelfullt vedlikehold av venturierørene.

### **Bruksanvisning:**

#### **Tenning av grillen:**

Gå gjennom alle tester og instruksjoner som tidligere er gitt i denne manualen.

Åpne grilllokket før du tenner brenneren.

Bøy deg ikke over grillen ved tenning dersom det skulle oppstå en oppflamming.

Sørg for at kontrollbryterne står på av (off) og åpne gasstilførselen fra flasken.

Vent omtrent 5 sekunder før du tenner grillen.

#### **Tenning av hovedbrenneren ved hjelp av piezotenning:**


Trykk inn og vri den midtre kontrollbryteren mot maksimum (high).

Hold bryteren inntrykket, og trykk samtidig på piezotenneren til brenneren tennes.

Tennes ikke brenneren innen 3 sekunder, vri kontrollbryteren til av (off) og vent 2 minutter før du forsøker å tenne igjen. Dersom brenneren fremdeles ikke tenner, se feilsøking, eller forsøk å tenne manuelt med en flammetenner eller lignende.

#### **Tenning av hovedbrenneren ved hjelp av flammetenner eller lignende:**

På den nedre høyre siden er et lite hull i grillkassen som kan benyttes ved manuell tenning. Åpne gasstilførselen fra flasken, åpne grilllokket og tenn en flammetenner el. og tre gjennom hullet i grillkassen inn mot brenneren. Trykk inn og vri den høyre kontrollbryteren til maksimum (high) slik at brenneren tennes. Pass på å ikke lene deg over grillen. Dersom brenneren ikke tenner, vri kontrollbryteren til av (off) og vent 2 minutter før du forsøker å tenne igjen. Dersom brenneren fremdeles ikke tenner, steng gasstilførselen og se i avsnittet feilsøking.

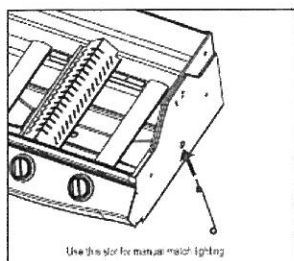


Den medfølgende metallpinnen kan brukes som en forlenger til en fyrstikk slik at du unngår å svi fingrene.

Etter at en brenner er tent, kan de andre brennerne tennes ved å trykke inn og vri tilhørende kontrollbryter til maksimum (high).

#### **Tenning av sidebrenner ved hjelp av piezotenner:**


Åpne gasstilførselen fra flasken. Trykk inn og vri kontrollbryteren for sidebrenneren til maksimum (high) posisjon. Trykk samtidig inn knappen for piezotenning til brenneren tennes. Tennes ikke brenneren i løpet av 3 sekunder, vri kontrollbryteren til av (off) og vent 2 minutter før du gjentar tennprosedyren. Dersom brenneren fremdeles ikke tenner, se avsnittet feilsøking eller forsøk å tenne brenneren manuelt med en flammetenner el.

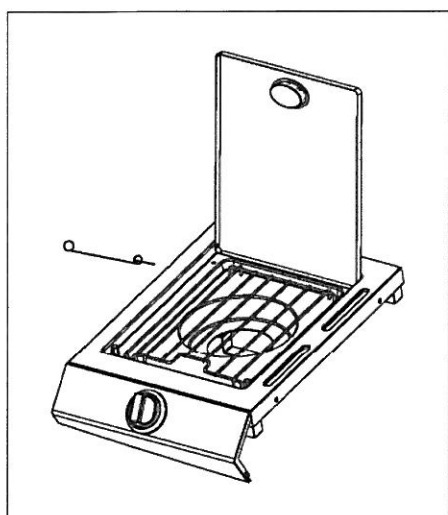

#### **Tenning av sidebrenner ved hjelp av flammetenner el.:**

Åpne gasstilførselen fra flasken. Hold en flammetenner el. mot brenneren. Trykk inn og vri kontrollbryteren til maksimum (high) slik at brenneren tennes. Dersom brenneren fremdeles ikke tenner, steng gasstilførselen fra flasken og se avsnittet feilsøking.

Den medfølgende metallpinnen kan brukes som forlenger til en fyrstikk slik at du unngår å brenne fingrene.

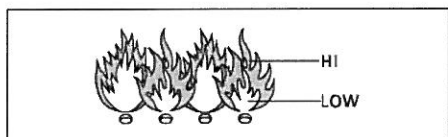

#### **Stenging av grillen etter bruk:**

Steng gasstilførselen fra flasken. Trykk inn og vri kontrollbryteren til av (off) posisjon. Det er viktig å foreta stengingen i nevnte rekkefølge fordi det tømmer gassen ut av ventilsystemet.

#### **Kontroll av flammene:**

Ta av ristene og varmeskjoldet. Tenn brennerne og kontroller at flammene endrer seg ved å vri kontrollbryterne fra maksimum (high) til minimum (low).

**Rengjøring og vedlikehold:**

For at grillen skal vare så lenge som mulig trengs jevnlig vedlikehold. Påfør et tynt lag med matolje på grillristen og grillplaten etter hver bruk. Vent til delene har kjølnet og bruk en myk børste til å fjerne ev. matrester. Såpe eller mildt rengjøringsmiddel kan brukes, men bruk ikke rengjøringsmidler beregnet på stekeovner. Minst 2 ganger i året er det nødvendig å demontere brennerne for rengjøring. Sørg for at alle urenheter og rust fjernes. Bruk en piperenser for å rengjøre venturierøret. Sørg for at også grillkassen er ren innvendig og at alle ventilasjonshull er åpne. Dersom en brenner er skadet eller rustet slik at den ikke kan benyttes, bytt umiddelbart. Er brenneren i god stand kan den monteres tilbake på plass etter rengjøring. Pass på at venturierøret passer på ventilen. Alle blanke ståldeler som for eksempel lokket, sidebordenes lokk, bryterpanel og dører, **avhengig av hvilken modell du har**, må behandles med et stålpleiemiddel som for eksempel CRC 5-56 minst tre ganger i året. Bruk middelet i henhold til dets bruksanvisning. Disse flatene er ikke produser i rustfritt syrefast stål.

**Oppbevaring / lagring:**

Når grillen ikke er i bruk, må gasstilførselen være avstengt fra flasken. For å forlenge levetiden på grillen og beskytte den når den ikke er i bruk, eller når den skal settes bort for sesongen, lønner det seg å dekke den til med et egnet grilltrekk som er å få i handelen. Pass på at grillen er tilstrekkelig avkjølt før du dekker den til. For langtidslagring, rengjør grillen grundig og sett inn grillristene og grillplaten med solsikkeolje. Pakk begge inn i avispapir og oppbevar de innendørs. Selve grillen kan godt oppbevares tildekket utendørs, men konserver også den med solsikkeolje. Oppbevar gassflasken etter de regler som skal stå på trykket flasken. Flaskene skal oppbevares på et godt ventilert sted over bakkenivå og utenfor barns rekkevidde.

**Garanti:**

Denne grillen har to års garanti mot produksjonsfeil eller materialfeil. Garantien gjelder ikke skader som er forårsaket av normal slitasje, rustangrep som skyldes mangelfullt vedlikehold og ved feil bruk av grillen. Garantien gjelder ikke hvis grillen benyttes kommersielt. Garantien dekker bytte av deler, men ikke transport, portoutgifter eller følgeskader. Dersom instruksjonene i denne manual ikke er fulgt, bortfaller garantien.

**OBS! LES DENNE ADVARSELEN NØYE**


På grunn av grillens åpne konstruksjon kan det renne eller sprute fett ned under grillen. Bruk ikke grillen på eller nær ømfintlige overflater. Det kan renne fett eller marinade under grillen, på nedre hylle eller i skapet. Fett kan også sprute rundt grillen. Fettrenning og sprut er normalt og omfattes ikke av garantien.

## Feilsøkingstabell:


| Problem                                                                        | Mulig årsak                                                                                                                    | Tiltak                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brenneren tenner ikke verken med piezotenner eller flammetenner / fyrstikk.    | Tett venturierør.<br>Gasstilførselen stengt.                                                                                   | Rengjør venturierøret.<br>Åpne gasstilførselen.                                                                                                            |
| Brennerne blir ikke tilstrekkelig varme.                                       | Venturierøret er ikke riktig montert.<br>Tett brenner.<br>For lite gass på flasken.<br>Regulatoren er ikke ordentlig på plass. | Monter venturierøret riktig.<br><br>Rengjør brenneren.<br>Bytt gassflaske.<br>Fest regulatoren skikkelig.<br>Sørg for at propanslangen ikke ligger i knip. |
| Gule røkaktige flammer.                                                        | Delvis tette venturierør.<br>Salt i brenneren.                                                                                 | Rengjør venturierøret.<br>Rengjør brenneren.                                                                                                               |
| Brenneren tenner ikke med batteritenneren, men med flammetenner går det greit. | Løs tennledning.<br>Defekt elektrode.<br>Dårlig jording.<br><br>Defekt tenner.<br>Defekt batteri.                              | Kontroller alle koblingene.<br>Kontroller at samleboksen, brenneren og tenneren er montert riktig.<br>Bytt tenner.<br>Bytt batteri. (1,5V type AA)         |
| Flammene slukker eller blåser ut gjennom grillkassen                           | For mye trekk / vind.<br><br>For lite gass på flasken.                                                                         | Snu grillen så baksiden står mot vinden, eller finn ly for vinden.<br>Bytt gassflaske.                                                                     |
| For høy varme eller mange oppflammer                                           | For mye fett i maten.<br><br>Tett fettavløp.<br><br>Feilposisjonering av grillristen.                                          | Skyll kjøttet og skjær vekk overflødig fett.<br>Tøm fettkoppen og fettpannen, rengjør avløpet.<br>Juster grillristen.                                      |
| Flammer under kontrollpanelet.                                                 | Tett venturierør.                                                                                                              | Steng gasstilførselen, la grillen kjøle seg ned og rengjør venturierøret.                                                                                  |
| Regulatoren durer og surrer.                                                   | Dette er ingen feil, og helt ufarlig.                                                                                          | Tilfeldig forstyrrelse avhengig av temperaturen ute og kombinasjon med nivået på gassen i flasken.                                                         |
| Utilstrekkelig flamme.                                                         | Tett, rusten eller defekt brenner.                                                                                             | Rengjør / bytt brenner.                                                                                                                                    |
|                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |

**OVERSIKT OVER SKRUEPAKKENS INNHOLD:**

| Pos: | Beskrivelse          | Delenummer      | Antall |
|------|----------------------|-----------------|--------|
| A    | #8X8 Maskinskrue     | 24200-42008-136 | 14     |
| B    | Hjulhylse            | G650-0012-9091  | 2      |
| C    | Ø11 Skive            | G650-0013-9088  | 1      |
| D    | Låsepinne            | G306-05000-9088 | 1      |
| E    | Ø5 Skive             | 40300-05000-250 | 2      |
| F    | Ø5 Låseskive         | 41400-05000-250 | 2      |
| C    | #8X10 Skrue          | 20124-10010-250 | 6      |
| H    | 1/4"-20UNC X13 Skrue | 20120-13013-036 | 10     |
| I    | Ø7 Fiberskive        | G431-0018-9000  | 6      |
| J    | 1/4"-20UNC Mutter    | 31220-13000-036 | 6      |
| K    | M4 vingemutter       | 33301-04000-032 | 1      |
| L    | Fastnøkkel           | G413-0032-9083  | 1      |

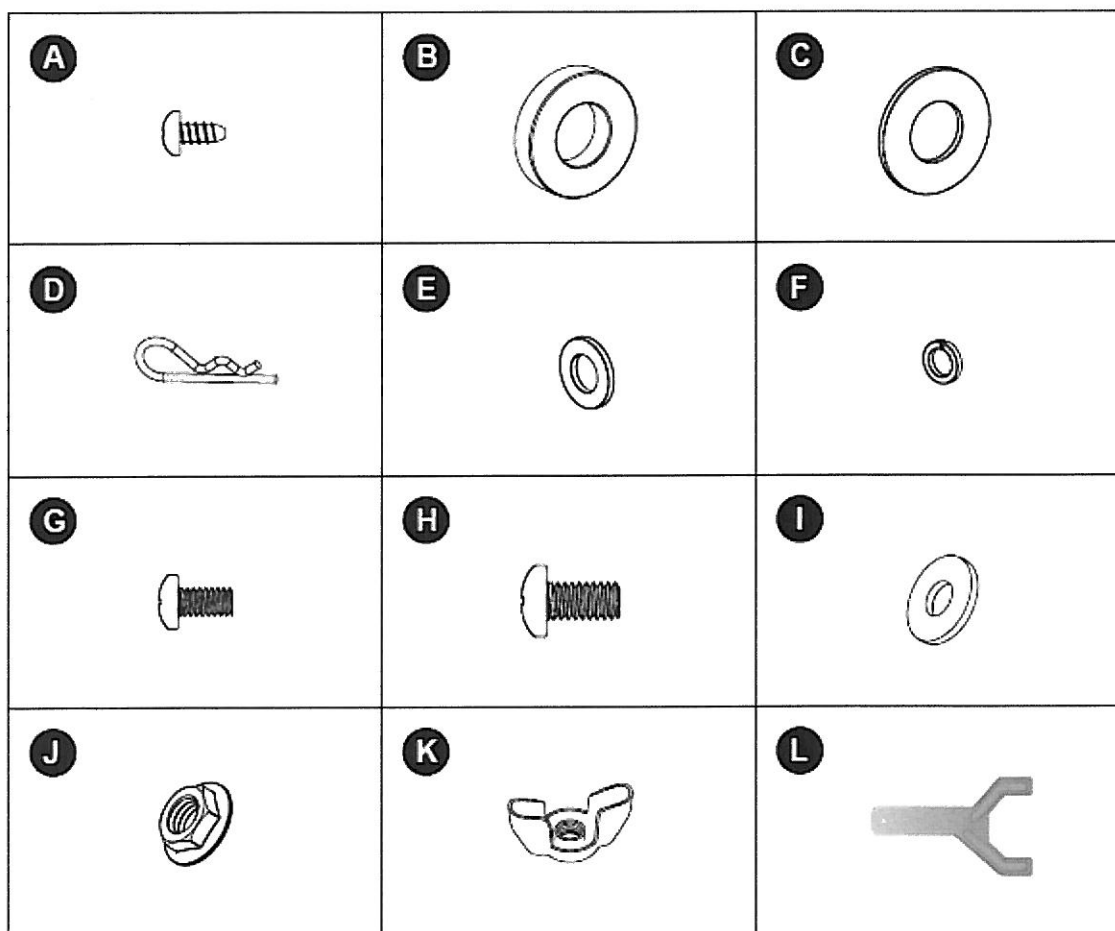



## Splittegning G45207

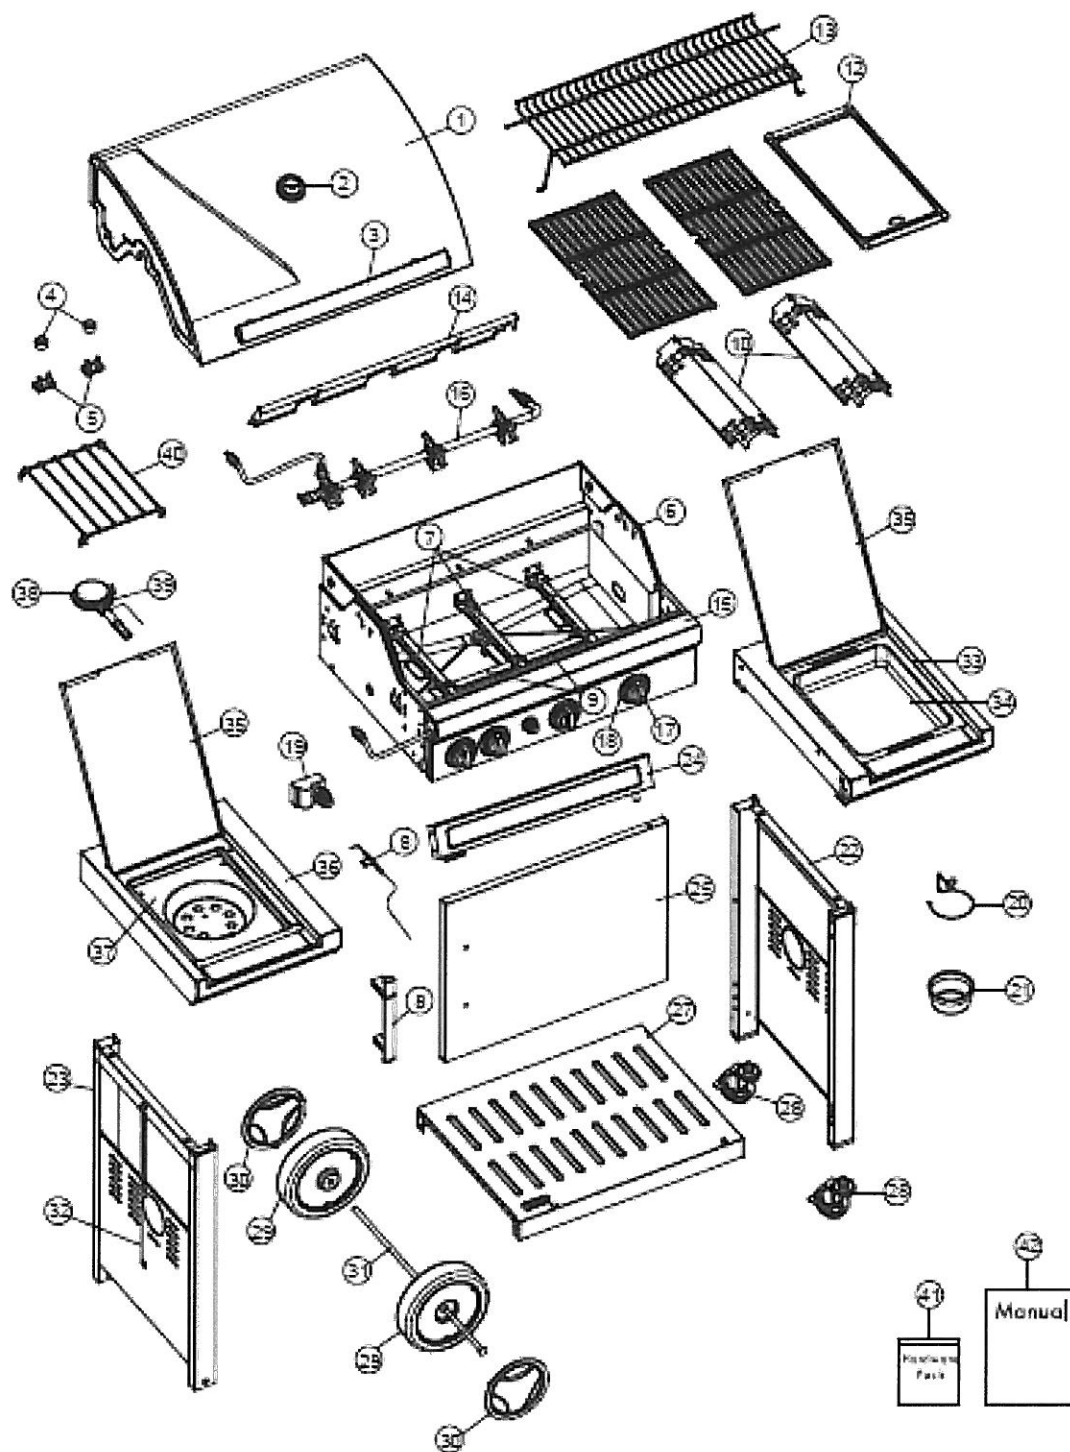


## **Reservedelsliste G45207**

| <b>Pos nr.</b> | <b>Antall</b> | <b>Beskrivelse</b>            | <b>Delenummer.</b>                             |
|----------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| 1              | 1             | Komplett lokk                 | G452-0100-9001                                 |
| 2              | 1             | Termometer                    | G401-0005-9100                                 |
| 3              | 1             | Håndtak                       | G433-0018-9100                                 |
| 4              | 2             | Gummidemper bak               | G303-0038-9000                                 |
| 5              | 2             | Gummidemper foran             | G508-0063-9000                                 |
| 6              | 1             | Grillkasse                    | G430-4300-9001                                 |
| 7              | 3             | Grillbrenner                  | G430-3800-9100                                 |
| 8              | 1             | Tennelektrode i grill         | G501-0010-9000                                 |
| 9              | 3             | Gasslederør                   | G413-0004-9000                                 |
| 10             | 2             | Varmefordelingsplater         | G430-0046-9001                                 |
| 11             | 2             | Grillrist                     | G430-0004-9001                                 |
| 12             | 1             | Grillplate                    | G404-0002-9001                                 |
| 13             | 1             | Varmehylle                    | G430-0003-9081                                 |
| 14             | 1             | Varmeskjold for ventilene     | G430-3701-9000                                 |
| 15             | 1             | Bryterpanel                   | G452-1100-9063                                 |
| 16             | 1             | Ventilsett komplett           | G452-0300-9000                                 |
| 17             | 4             | Kontrollbryter                | G452-0003-9084                                 |
| 18             | 4             | Pyntering bryter              | G430-0027-9084                                 |
| 19             | 1             | Batteritenner komplett        | G430-0008-9000                                 |
| 20             | 1             | Krok for fettkopp             | G305-0043-9082                                 |
| 21             | 1             | Fettkopp                      | G430-0033-9000                                 |
| 22             | 1             | Side for understell høyre     | G452-0800-9031                                 |
| 23             | 1             | Side for understell venstre   | G452-0700-9031                                 |
| 24             | 1             | Avstiver øvre front           | G452-0900-9031                                 |
| 25             | 1             | Dør                           | G452-1000-9063                                 |
| 26             | 1             | Dørhåndtak                    | G452-0009-9000                                 |
| 27             | 1             | Bunnplate understell          | G452-0008-9031                                 |
| 28             | 2             | Trinsehjul med brems          | G401-0061-9000                                 |
| 29             | 2             | Hjul stort                    | G430-0034-9031                                 |
| 30             | 2             | Hjuldeksel                    | G452-0010-9081                                 |
| 31             | 1             | Hjulaksel                     | G650-0011-9088                                 |
| 32             | 1             | Fyrstikkholder                | G401-0079-9100                                 |
| 33             | 1             | Sidebord høyre                | G452-1200-9031                                 |
| 34             | 1             | Skyllekum                     | G601-0090-9000                                 |
| 35             | 2             | Lokk for sidebordene          | G452-0005-9063                                 |
| 36             | 1             | Sidebord venstre              | G452-0400-9031                                 |
| 37             | 1             | Festeplate for sidebrenner    | G452-0006-9001                                 |
| 38             | 1             | Sidebrenner                   | G452-0500-9000                                 |
| 39             | 1             | Tennelektrode for sidebrenner | G452-0007-9000                                 |
| 40             | 1             | Kjelestøtte for sidebrenner   | G452-0014-9001                                 |
| 41             | 1             | Skruepakke komplett           | G452-B001-01                                   |
| 42             | 1             | Bruksanvisning                | <a href="http://www.futur.no">www.futur.no</a> |

1

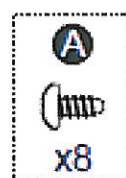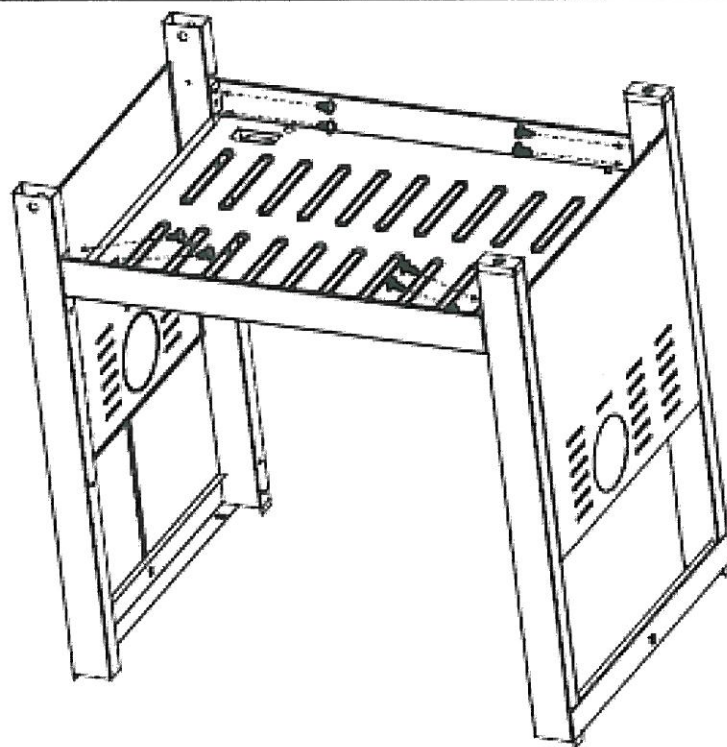


1a

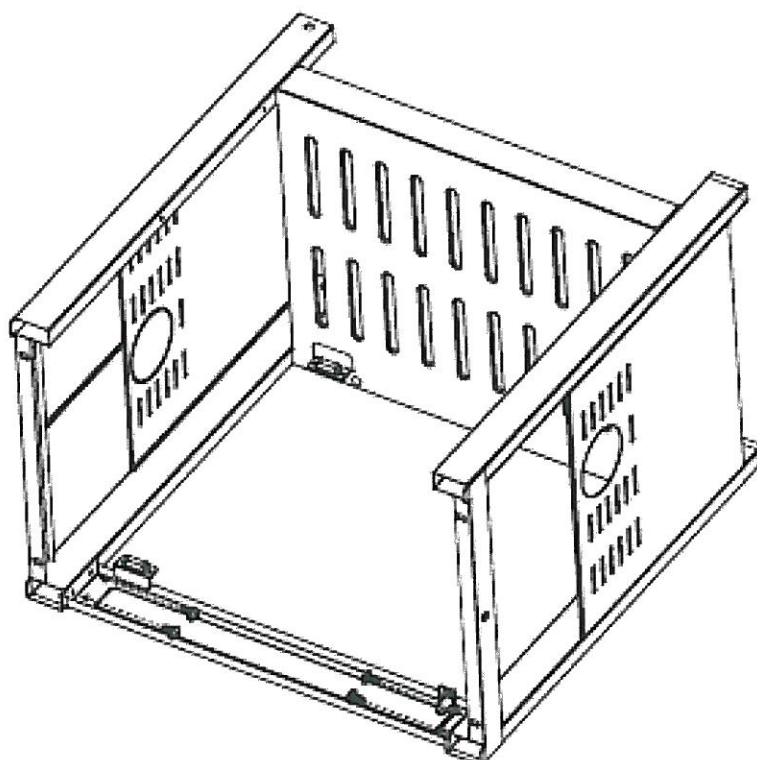


2



| B                                                                                  | C                                                                                   | D                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| x2                                                                                 | x1                                                                                  | x1                                                                                  |


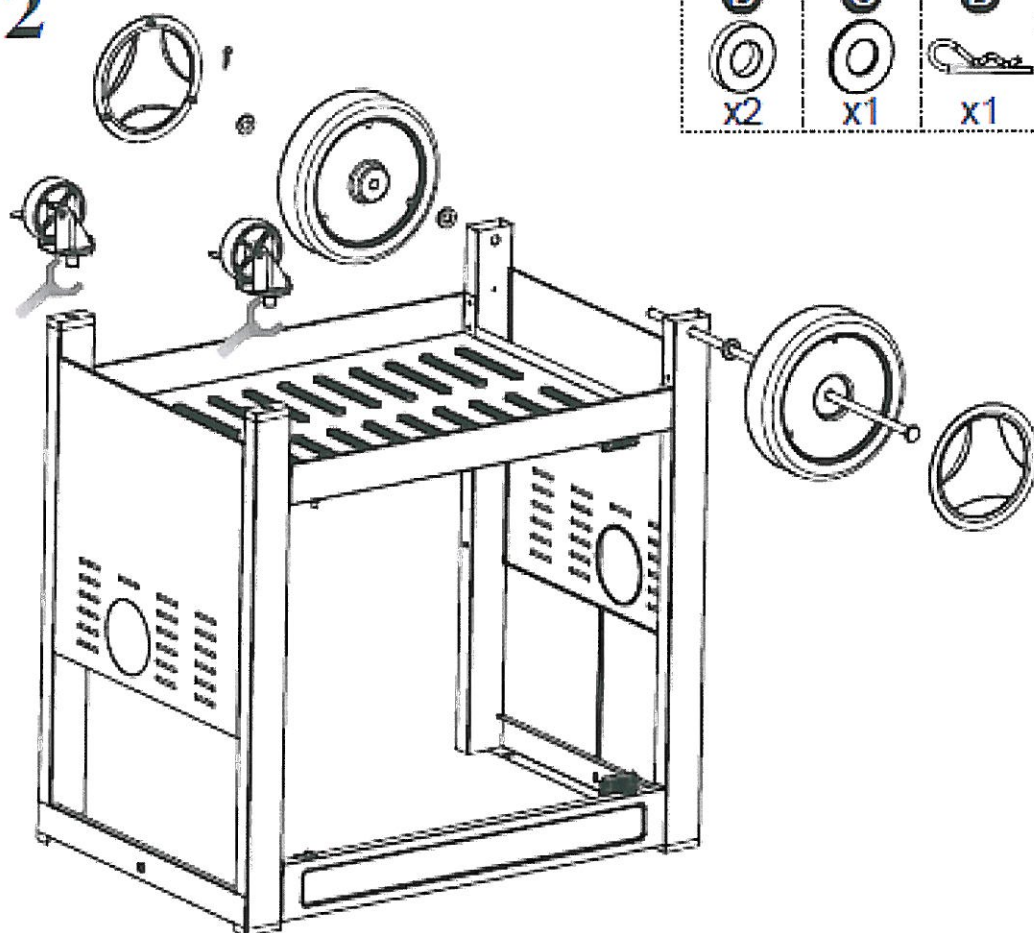


3


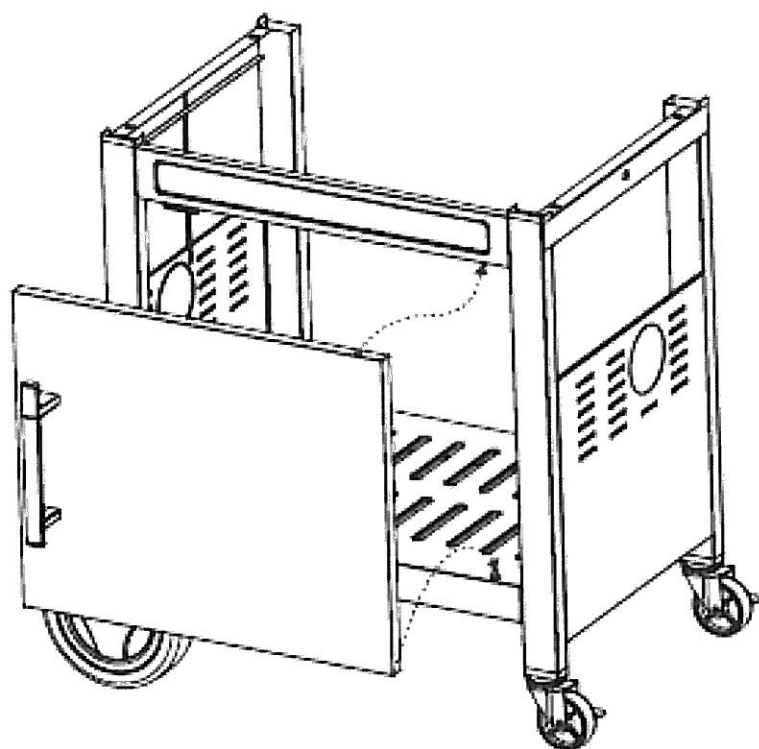


3a

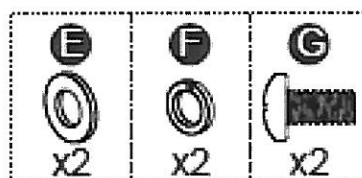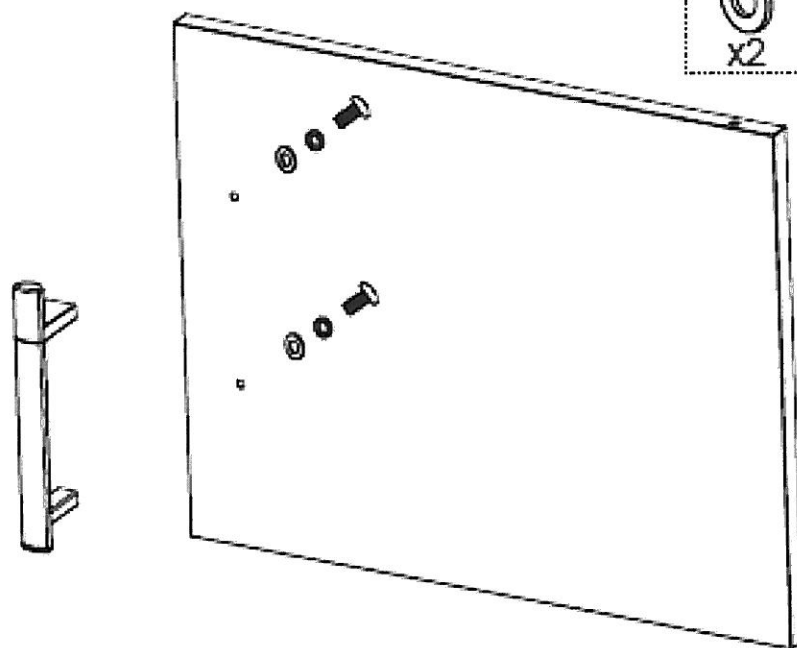


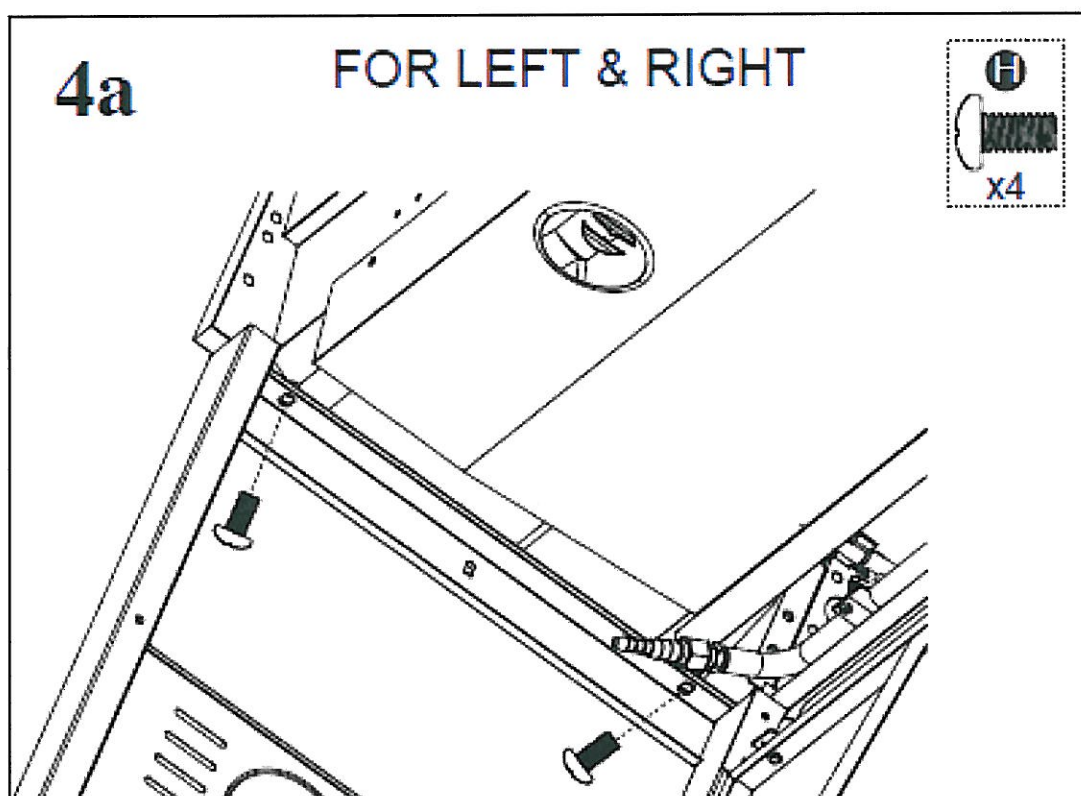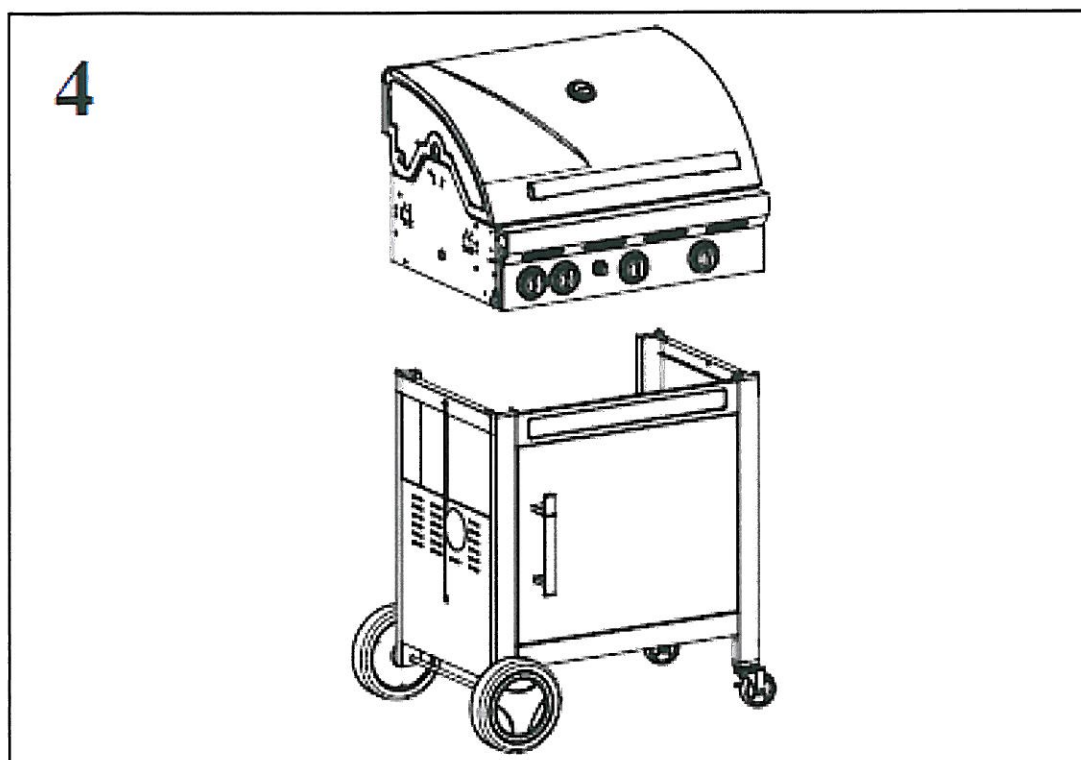

4b

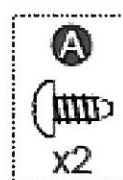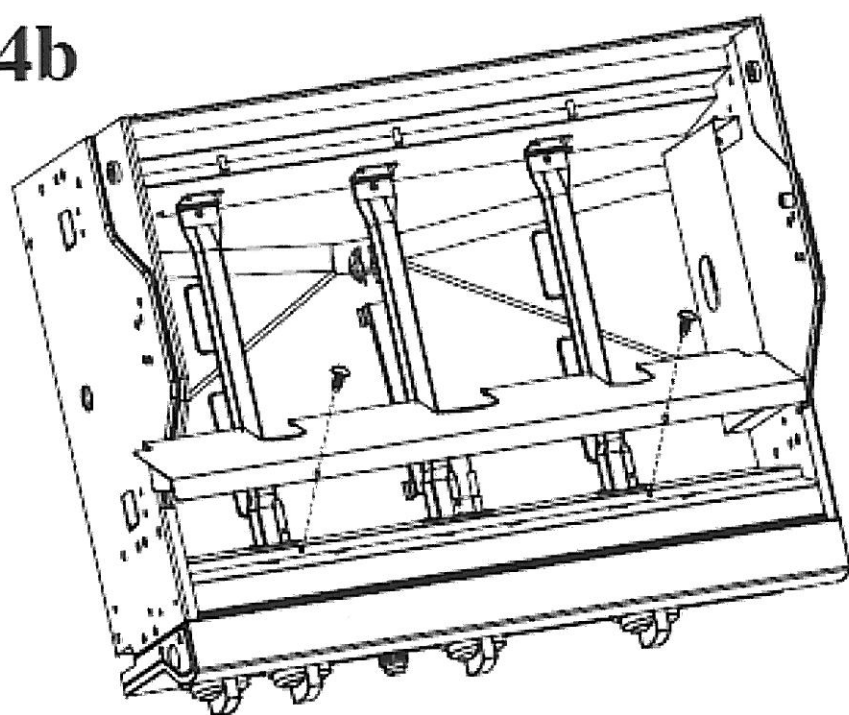


5

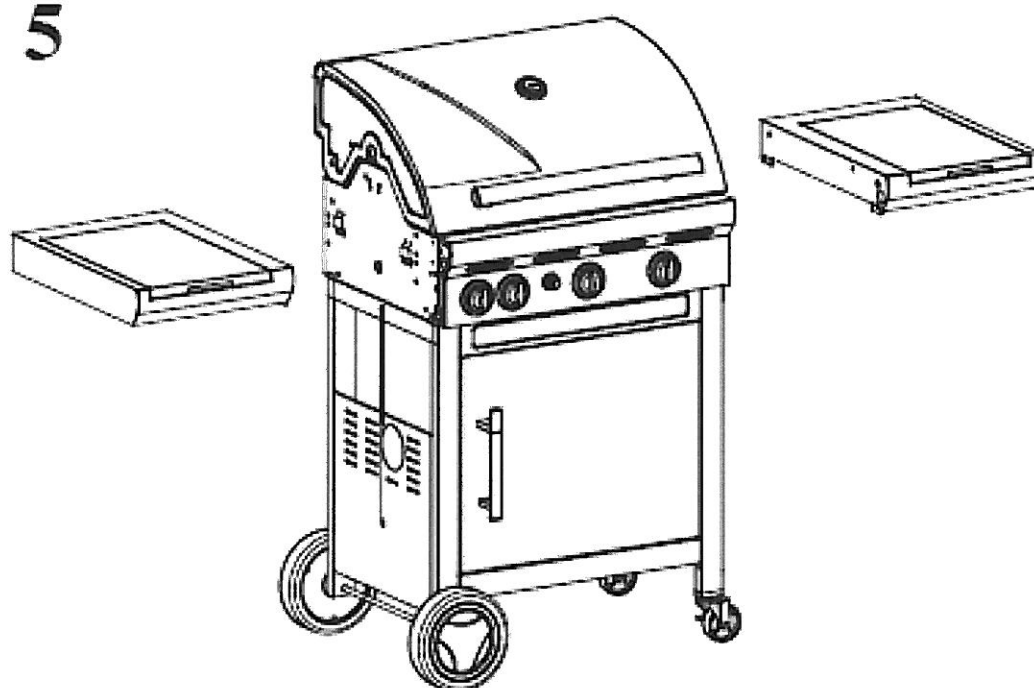


**5a**

FOR LEFT & RIGHT

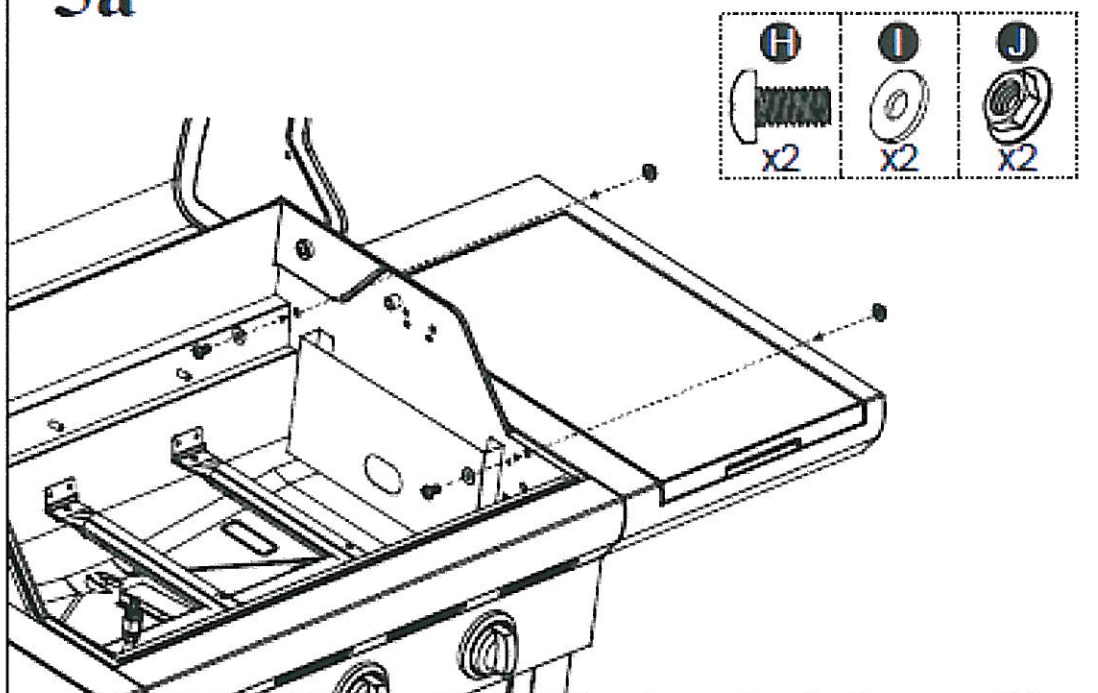


**5b**

FOR LEFT & RIGHT

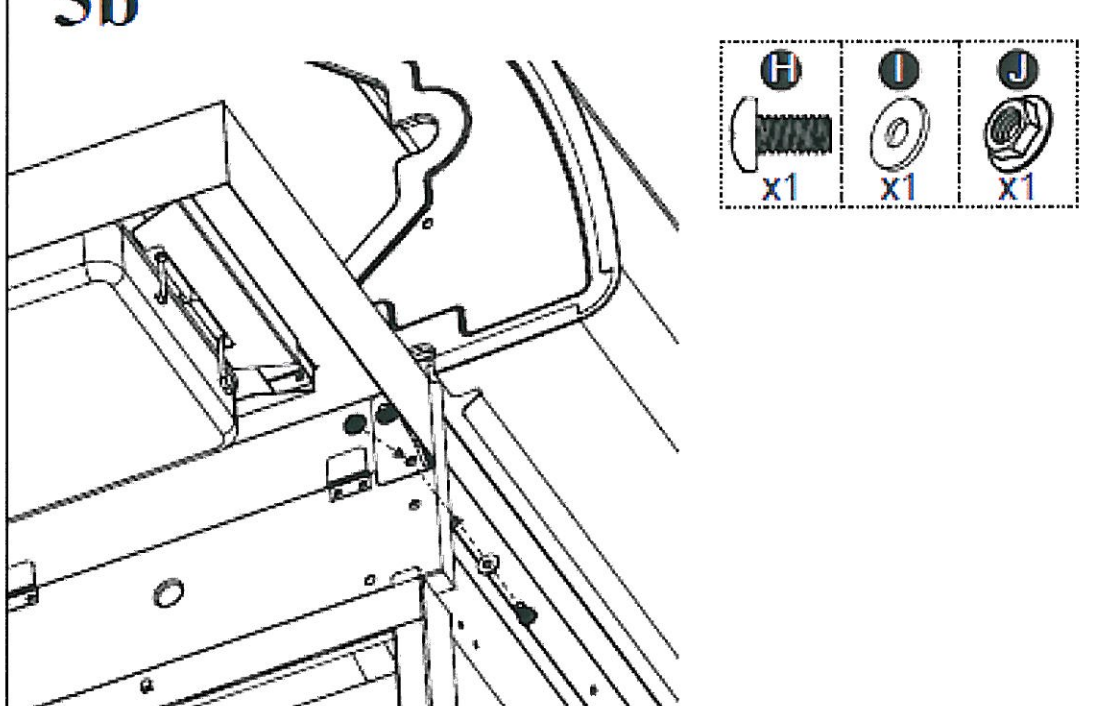




5c

FOR LEFT & RIGHT

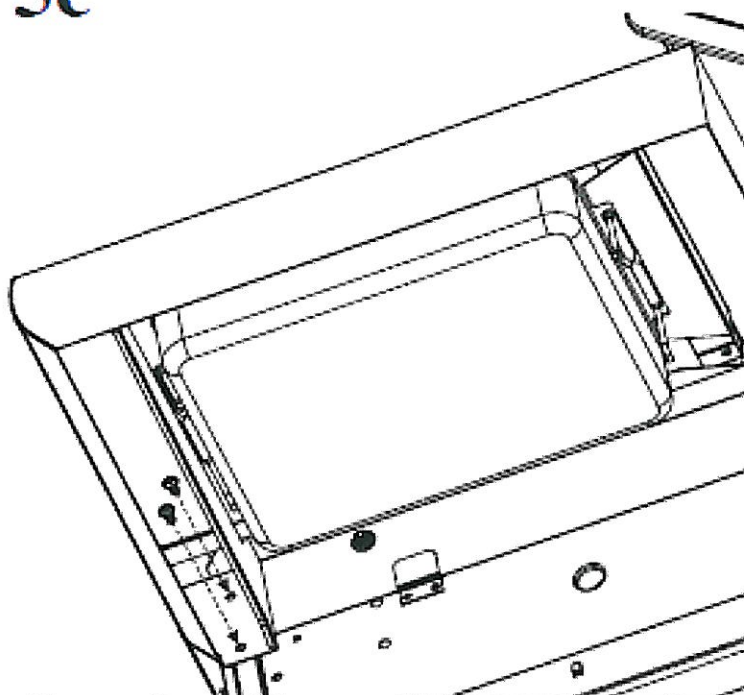


6

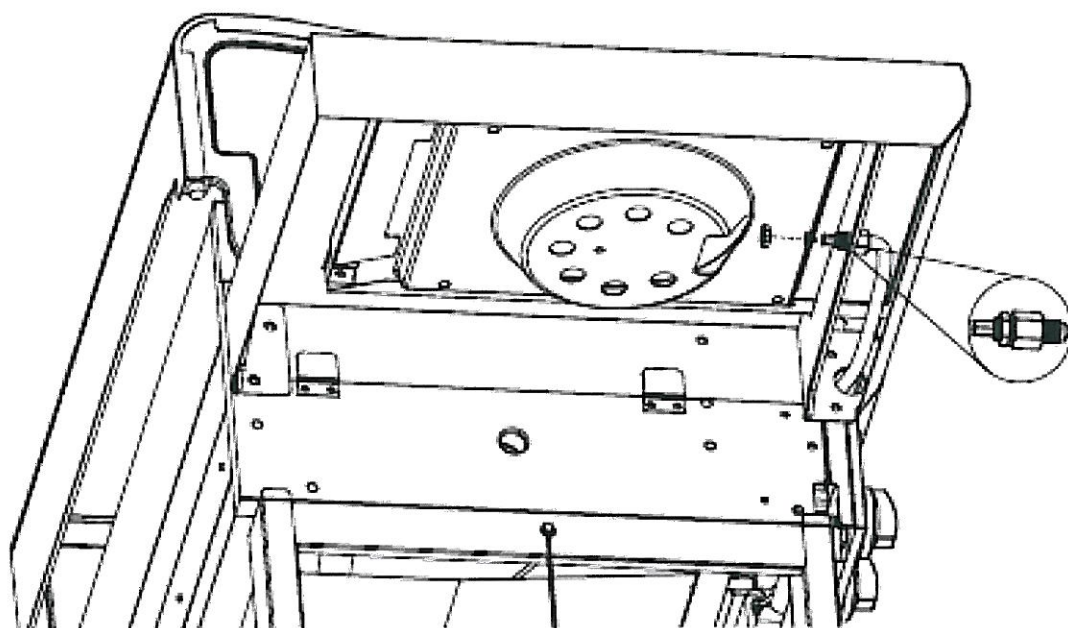


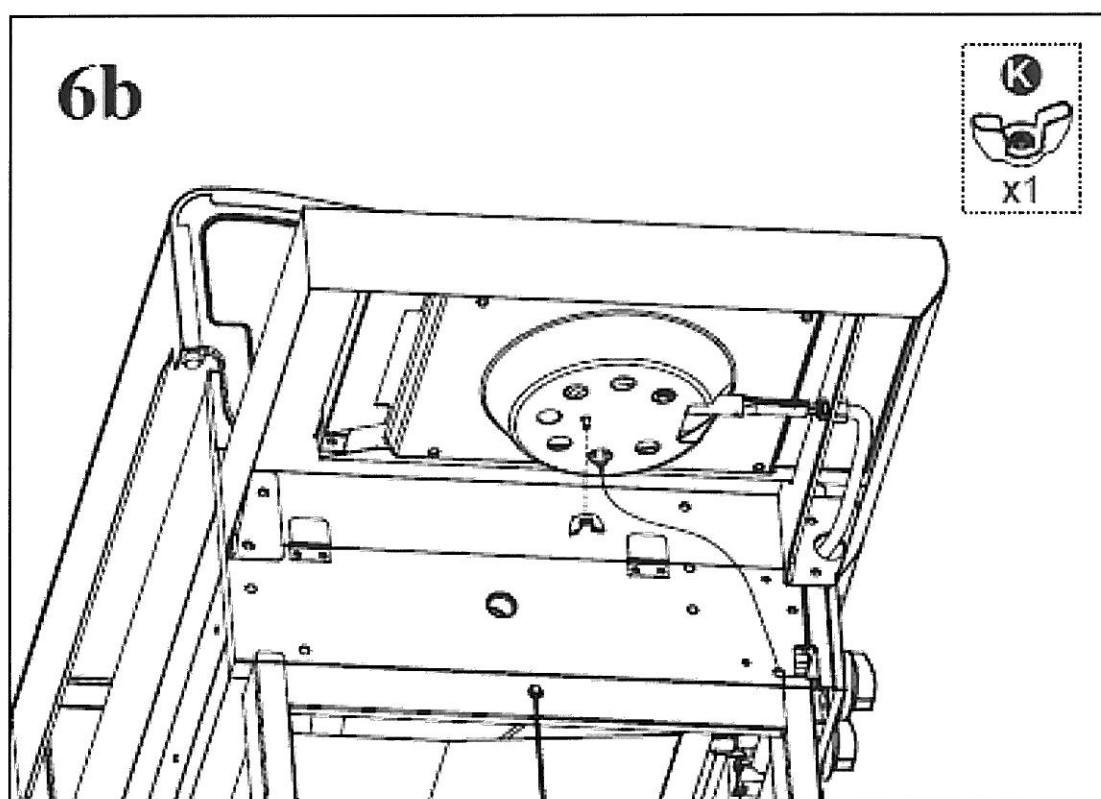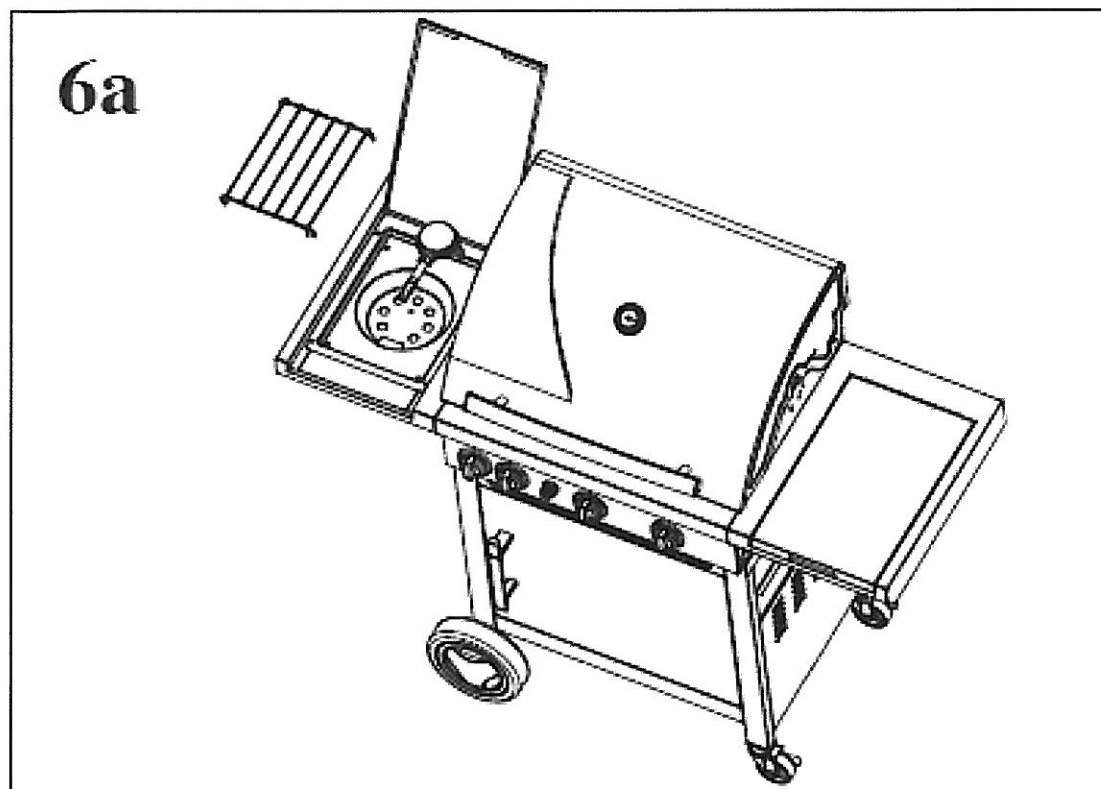

7

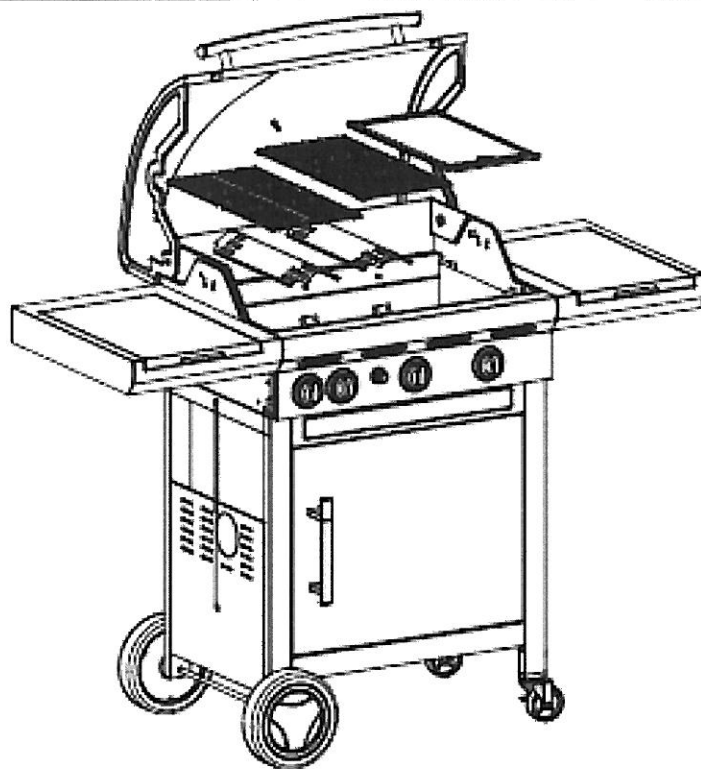

7a

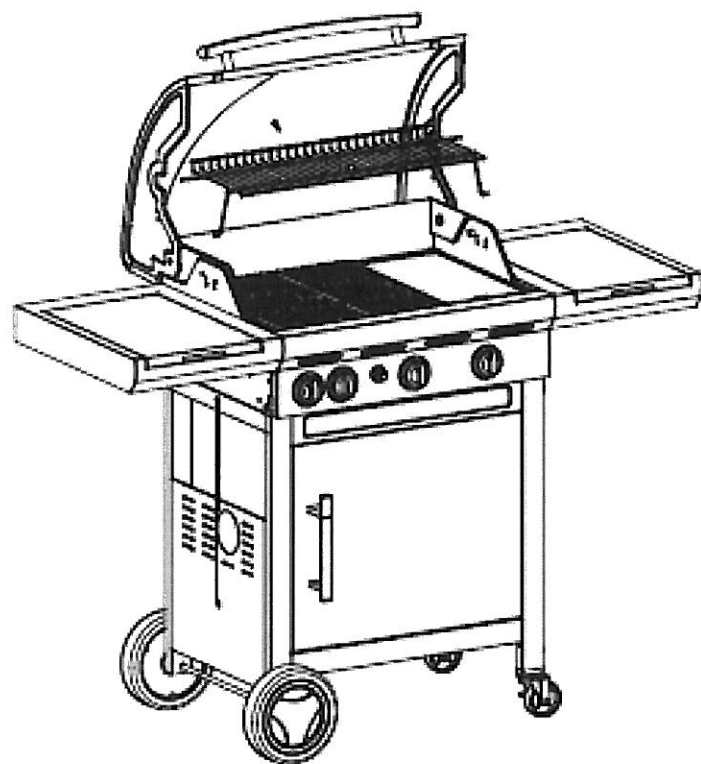

8

