



Gassgrill TRIO

BRUK, VEDLIKEHOLD- OG MONTERINGSANVISNING

MODELL: TRIO G40403

STUDER DENNE MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FØR DU
TAR GRILLEN I BRUK, OG OPPBEVAR DEN SAMMEN MED GRILLEN FOR FREMTIDIG BRUK. FOR DIN
SIKKERHET



Propaanikaasugrilli TRIO

TURVALLISUUS-, HOITO-JA KOKOAMISOHJEET

MALLIT: TRIO G40402

LUE HUOLELLISESTI OHJEET JA SÄILYTÄ NEJ OS KOKOAT GRILLIN, ANNA OHJEET GRILLIN MUKANA
GRILLIN KÄYTTÄJÄLLE.




Primus Gasolgrill TRIO

ANVÄNDNING, UNDERHÅLLOCH MONTERINGSANVISNING


Läs alla instruktioner före användning av grillen

MODELL: TRIO G40402

LÄS OCH SPAR DENNA ANVISNING FÖR FRAMTIDA BRUK. OM FÖRMONTERAD, LÄMNA DENNA
ANVISNING MED APPARATEN FÖR FRAMTIDA BRUK TILL SLUTKONSUMENTEN.

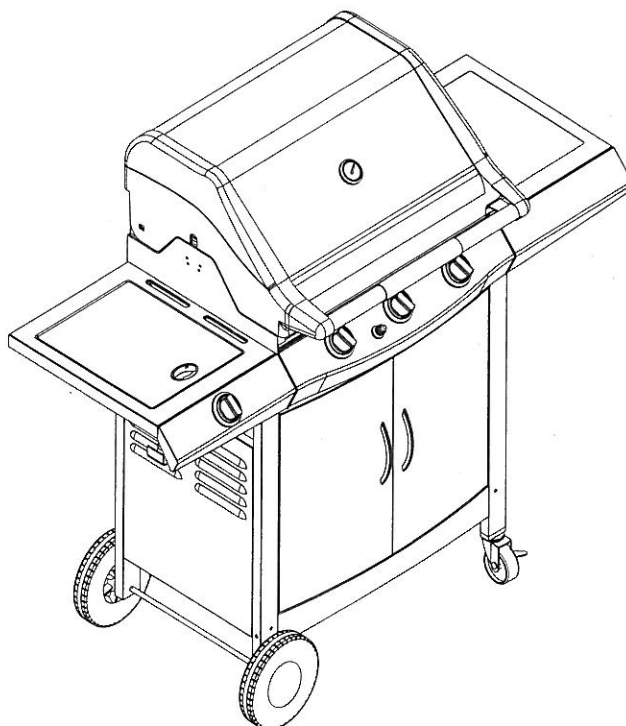

PIN # 0063-BO-3692

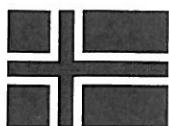

INNHALDSFORTEGNELSE

Produktspesifikasjon	2
Ekstra advarsler	2
Gassflasker, transport og oppbevaring	2
Tips for bruk av grillen	3
Regulator og slange	4
Lekkasjetest	4
Før du tar grillen i bruk	4
Bruksanvisning	5
Rengjøring og vedlikehold	7
Oppbevaring	7
Garanti	7
Feilsøking	8
Deleliste	9
Splittegning	10
Monteringsanvisning	11

Importør i Norge:

Primus AS
Joh. Scharffenbergsv. 91
0694 Oslo

tlf. 23 38 43 20

fax. 23 38 43 40

www.primus.no

post@primus.no

FOR DIN EGEN SIKKERHET:

Dersom du kjenner gasslukt,

- 1) Steng gasstilførselen fra flasken
- 2) Slukk eventuelle flammer om mulig
- 3) Åpne lokket dersom det er mulig

FOR DIN EGEN SIKKERHET:

- 1) Oppbevar ikke bensin eller andre lettantennelige gjenstander i nærheten av grillen.
- 2) Sørg for at gassflasker som ikke er i bruk, anbringes på et sikkert sted.

ADVARSEL:

Dersom anvisningene som er gitt her ikke blir fulgt, kan det føre til brann, eksplosjoner og alvorlige skader på eiendom eller personer.

ADVARSEL:

Følg alle sikkerhetsinstruksjonene, og foreta en lekkasjetest hver gang grillen tas i bruk og ved hvert flaskebytte.

Bruk ikke grillen uten å ha studert bruksanvisningen, og spesielt avsnittet om tenningsinstruksjonene.

ADVARSEL:

Enkelte deler kan bli svært varme, **hold barn på betryggende avstand!**

**DENNE GRILLEN ER BEREGNET
KUN FOR UTENDØRS BRUK!**

Produktspesifikasjon:


Maksimal effekt 3x 4,2 KW = 12,6 KW. Gassforbruk maksimalt 905.8 g/t

Maksimal effekt kokeapparat 2,9 KW. Gassforbruk maksimalt 209 g/t

Gasskategori I3 B/P (flaskegass)

Gasstrykk 30 mbar (lavtrykk)

Ekstra advarsler:

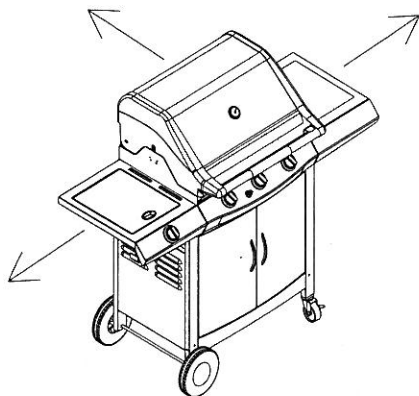

Minimumsavstand til brennbare materialer skal være 76 cm fra alle kantene. (se figur)

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon rundt grillen, og en avstand på minst 3 meter til nærmeste bygning. Hold alltid det nærliggende området rundt grillen rent og fritt for lettantennelig væsker, papir, oljefiller el. Husk at grillen er kun for utendørs bruk, og er ikke tillatt brukt i båt, campingvogn, i uthus eller andre lukkede omgivelser.

Forlat aldri grillen uten tilsyn under bruk.

Blokker ikke forbrennings- eller ventilasjonshullene til grillen.

Bruk ikke grillen dersom du er påvirket av alkohol eller medikamenter.

Oppbevar ikke gassflasker som ikke er i bruk, i nærheten av grillen. Disse skal lagres på egnet sted.

Enkelte deler kan bli svært varme under bruk, pass på varmen, og **hold barn på betryggende avstand.**

Gassflasker:

Bruk ikke gassflasker med kapasitet over 11 kg, og kun den typen som forhandleren anbefaler.

Ved tilkobling til gassflasken, bruk medfølgende godkjente regulator og slange.

Ved eventuelt bytte, kontakt din forhandler og bruk kun godkjent utstyr.

Gassflasken skal benyttes i oppreist stiling, og plasseres på siden av grillen.

Gassflasker er sikre så lenge de benyttes på riktig måte, men ved feil behandling kan det oppstå brann med følge av skade på personer og utstyr.

For å unngå unødvendig risiko, les advarselsteksten som skal være festet på gassflasken.

Utsett ikke flasken for direkte sollys eller temperaturer på over 50 °C., eksempelvis i bagasjerommet på en bil.

Hold barn på betryggende avstand.

Ved håndtering og transport, sørg for at flasken alltid står oppreist.

Røyk ikke i nærheten av gassflasken.

Tips for bruk av grillen:

Før du starter grillingen første gangen, bør rester etter produksjonen fjernes ved å brenne av grillen. Følg tennprosedyren som er beskrevet i denne anvisningen, og sett grillen på maksimum i omtrent 10-15 minutter med lokket åpent. Lukk deretter lokket og la grillen brenne et par minutter til på maksimum. Etter denne prosessen skal grillen være klar til bruk.

Før du starter selve grillingen, følg tennprosedyren og la grillen varmes opp på maksimum i omtrent 10 minutter før du legger på maten. Dersom maten du skal tilberede krever lavere temperatur, regulerer du varmen ned til ønsket nivå før du legger på maten.

Tiden det tar å grille og resultatet avhenger av mange faktorer, bla. omgivelsestemperaturen, type mat, tykkelsen på maten som skal grilles og ikke minst din egen erfaring.

Oppflamming kan være ønskelig til en viss grad. Røyken som dannes, gir kjøttet litt ekstra smak. For mye oppflamming kan ødelegge maten, så for å holde oppflammingen på ønsket nivå kan du fjerne overflødig fett og marinade fra kjøttet før grillingen. Husk at svin og kylling grilles best på lave temperaturer. Hold lokket lukket for jevnest mulig temperatur, og bruk så lav temperatur som mulig under grillingen for at resultatet skal bli best mulig.

ADVARSEL:

Hold grillen under oppsyn under bruk, og hold barn på betryggende avstand. Kontroller grillen før hver bruk for å forsikre deg at den fungerer slik den skal. Flytt ikke på grillen under bruk. Foreta ikke endringer på grillen, og bruk reservedeler som forhandleren anbefaler.

Regulator og slange:

Grillen er beregnet på propan flaskegass (kategori I3 B/P) og et trykk på 30 mbar. Bruk medfølgende regulatorsett ved tilkobling til gassflaske.

Bruk aldri annen gasstype eller trykk til denne grillen.

Kontroller at slangen er hel og uten sprekker hver gang du tar grillen i bruk, bytt umiddelbart om nødvendig. Sørg for at slangen ikke blir vridd, kommer i kontakt med varme flater eller blir liggende i klem.

Regulatoren må beskyttes når den ikke er koblet til gassflasken. Slipp den ikke på bakken, og slep den ikke etter grillen, da riper og skader kan føre til lekkasje når den skal kobles til grillen igjen.

Det er viktig å foreta en lekkasjetest ved hvert flaskebytte, eventuelle utskiftninger av deler og ved begynnelsen på hver sesong.

Lekkasjetest:

Kontroller mot lekkasje før grillen tas i bruk første gang. Det er også viktig å foreta en lekkasjetest ved hvert flaskebytte, eventuelle utskiftninger av deler og ved begynnelsen av hver sesong.

Lekkasjetest må foregå utendørs og i sikker avstand fra tennkilder og brennbar materiale. Røyking ikke tillatt. Bruk ikke åpen ild for lekkasjetesting, men egnet lekkasjespray eller en såpeblanding 50 / 50.

Åpne gasstilførselen og kontroller alle overganger. Dersom det dannes bobler, er det tegn på lekkasje som må utbedres før grillen tas i bruk.

Stram eventuelle slangeklemmer ved lekkasje og gjenta testen.


Dersom du ikke får utbedret lekkasjen selv, steng gasstilførselen og ta kontakt med din lokale forhandler.

Før du tar grillen i bruk:

Kontroller følgende:

Regulatoren og pakningen på denne og på gassflasken er hele og uten sprekker.

Alle slanger, også den til sidebrenneren er hele.

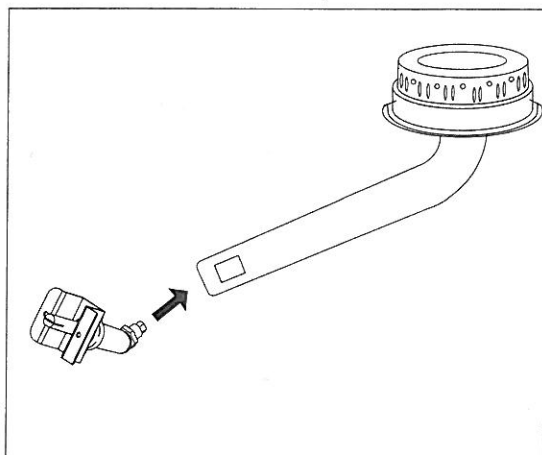


Bruk ikke grillen før du har lest og forstått all informasjon i denne anvisningen.

Forsikre deg om at grillen er riktig montert og at det ikke finnes lekkasjer.

Kontroller at venturierørene fra brennerne ikke er tette og er riktig montert (se fig.)

Ventilenden skal stikke ca. 6 mm inn i venturierøret.

Sørg for at venturierøret er omtrent parallelt med grillkassens underdel.

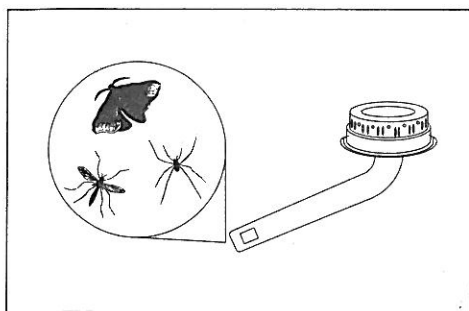

Under transport og oppbevaring er det mulig at små insekter eller spindelvev lager hindringer i venturierørene. Dette reduserer gasstilførselen og kan føre til gulaktige flammer eller at det brenner på utsiden av rørene. Dersom dette oppstår, steng gasstilførselen og la røret kjøles ned før du rengjør med en børste eller piperenser. Monter brenneren på nytt og kontroller at venturierørene ligger riktig an mot ventilen.

Venturierørene bør rengjøres jevnlig, og i alle tilfeller ved start på sesongen. Vær oppmerksom på at garantien ikke gjelder ved mangelfullt vedlikehold av venturierørene.

Bruksanvisning:

Tenning av grillen:

Gå gjennom alle tester og instruksjoner som tidligere er gitt i denne manualen.

Åpne grilllokket før du tenner brenneren.

Bøy deg ikke over grillen ved tenning dersom det skulle oppstå en oppflamming.

Sørg for at kontrollbryterne står på av (off) og åpne gasstilførselen fra flasken.

Vent omtrent 5 sekunder før du tenner grillen.


Tenning av hovedbrenneren ved hjelp av piezotenning:

Trykk inn og vri den midtre kontrollbryteren mot maksimum (high).

Hold bryteren inntrykket, og trykk samtidig på piezotenneren til brenneren tennes.

Tennes ikke brenneren innen 3 sekunder, vri kontrollbryteren til av (off) og vent 2 minutter før du forsøker å tenne igjen. Dersom brenneren fremdeles ikke tenner, se feilsøking, eller forsøk å tenne manuelt med en flammetenner el.

Tenning av hovedbrenneren ved hjelp av flammetenner el.:

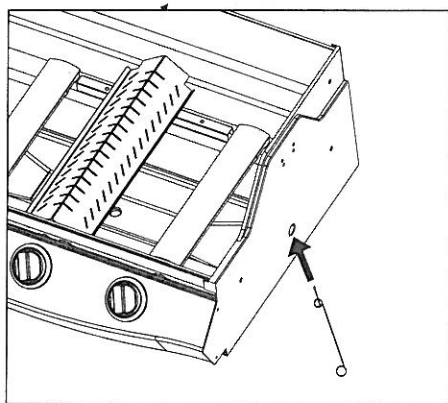

På den høyre siden er et lite hull i grillkassen (se fig.) som kan benyttes ved manuell tenning. Åpne gasstilførselen fra flasken, åpne grilllokket og tenn en flammetenner el. og tre gjennom hullet i grillkassen inn mot brenneren. Trykk inn og vri den høyre kontrollbryteren til maksimum (high) slik at brenneren tennes. Pass på å ikke lene deg over grillen. Dersom brenneren ikke tenner, vri kontrollbryteren til av (off) og vent 2 minutter før du forsøker å tenne igjen. Dersom brenneren fremdeles ikke tenner, steng gasstilførselen og se i avsnittet feilsøking.

Den medfølgende metallpinnen kan brukes som en forlenger til en fyrstikk slik at du unngår å svi fingrene.

Etter at en brenner er tent, kan de andre brennerne tennes ved å trykke inn og vri tilhørende kontrollbryter til maksimum (high).

Tenning av sidebrenner ved hjelp av piezotenner:

Åpne lokket på sidebrenneren og åpne gasstilførselen fra flasken.

Trykk inn og vri kontrollbryteren for sidebrenneren til maksimum (high) posisjon.


Trykk samtidig inn knappen for piezotenner til brenneren tennes.

Tennes ikke brenneren i løpet av 3 sekunder, vri kontrollbryteren til av (off) og vent 2 minutter før du gjentar tennprosedyren. Dersom brenneren fremdeles ikke tenner, se avsnittet feilsøking eller forsøk å tenne brenneren manuelt med en flammetenner el.

Tenning av sidebrenner ved hjelp av flammetenner el.:

Åpne lokket på sidebrenneren og åpne gasstilførselen fra flasken. Hold en flammetenner el. mot brenneren. Trykk inn og vri kontrollbryteren til maksimum (high) slik at brenneren tennes. Dersom brenneren fremdeles ikke tenner, steng gasstilførselen fra flasken og se avsnittet feilsøking.

Den medfølgende metallpinnen kan brukes som forlenger til en fyrstikk slik at du unngår å svi fingrene.

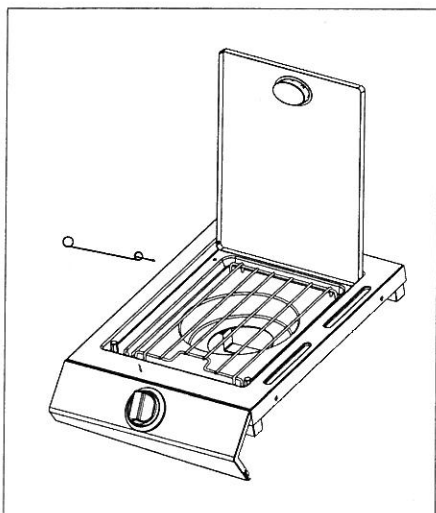


Merk at sidebrenneren er beregnet på å tåle en vekt opp til 9 kg. Utsett ikke brenneren for vekt over dette.

Stenging av grillen etter bruk:

Steng gasstilførselen fra flasken. Trykk inn og vri kontrollbryteren til av (off) posisjon.

Det er viktig å foreta stengingen i nevnte rekkefølge fordi det tømmer gassen ut av ventilsystemet.

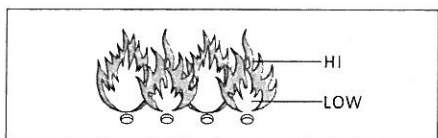

Kontroll av flammene:

Ta av ristene og varmeskjoldet. Tenn brennerne og kontroller at flammene endrer seg ved å vri kontrollbryterne fra maksimum (high) til minimum (low).

Rengjøring og vedlikehold:

For at grillen skal vare så lenge som mulig trengs jevnlig vedlikehold.

Påfør et tynt lag med matolje på grillristen og grillplaten etter hver bruk. Vent til delene har kjølnet og bruk en myk børste til å fjerne ev. matrester. Såpe eller mildt rengjøringsmiddel kan brukes, men bruk ikke rengjøringsmidler beregnet på stekeovner.

Minst 2 ganger i året er det nødvendig å demontere brennerne for rengjøring. Sørg for at alle urenheter og rust fjernes. Bruk en piperenser for å rengjøre venturierøret. Sørg for at også grillkassen er ren innvendig og at alle ventilasjonshull er åpne. Dersom en brenner er skadet eller rustet slik at den ikke kan benyttes, bytt umiddelbart. Er brenneren i god stand kan den monteres tilbake på plass etter rengjøring. Pass på at venturierøret passer på ventilen.

Alle blanke ståldeler som lokket, sidebordenes lokk, bryterpanel og dører må behandles med et stålpleiemiddel som for eksempel CRC 5-56 minst tre ganger i året. Bruk middelet i henhold til dets bruksanvisning. Disse flatene er ikke produsert i rustfritt syrefast stål.

Oppbevaring / lagring:

Når grillen ikke er i bruk, må gasstilførselen være avstengt fra flasken.

For å forlenge levetiden på grillen og beskytte den når den ikke er i bruk, eller når den skal settes bort for sesongen, lønner det seg å dekke den til med et egnet grilltrekk som er å få i handelen. Pass på at grillen er tilstrekkelig avkjølt før du dekker den til.

For langtidslagring, rengjør grillen grundig og sett inn grillristen og grillflaten med matolje. Pakk begge inn i avispapir og oppbevar innendørs.

Selve grillen kan godt oppbevares tildekket utendørs.

Oppbevar gassflasken etter de regler som skal stå trykket på flasken. Flaskene skal oppbevares på et godt ventilert sted over bakkenivå og utenfor barns rekkevidde.

Garanti:

Denne grillen har to års garanti mot produksjonsfeil eller materialfeil.

Garantien gjelder ikke skader som er forårsaket av normal slitasje, rustangrep, feil bruk eller manglende vedlikehold.

Garantien gjelder ikke hvis grillen benyttes kommersielt.

Garantien dekker bytte av deler, men ikke transport, portoutgifter eller følgeskader.

Dersom instruksjonene i denne manual ikke er fulgt, bortfaller garantien.

OBS! Les denne advarselen nøye.

På grunn av grillens åpne konstruksjon kan det renne eller sprute fett utenfor grillen. Bruk ikke grillen på eller nær ømfintlige overflater.

Det kan renne fett eller marinade under grillen, på nedre hylle eller i skapet. Fett kan også sprute rundt grillen. Fettrenning og sprut er normalt og omfattes ikke av garantien.

Feilsøking:

Problem	Mulig årsak	Tiltak
Brenneren tenner ikke verken med piezotenner eller flammetenner / fyrstikk.	Tett venturierør. Gasstilførselen stengt.	Rengjør venturierøret. Åpne gassstilførselen.
Brennerne blir ikke tilstrekkelig varme.	Venturierøret er ikke riktig montert. Tett brenner. For lite gass på flasken. Regulatoren er ikke ordentlig på plass.	Monter venturierøret riktig. Rengjør brenneren. Bytt gassflaske. Fest regulatoren skikkelig. Sørg for at propanslangen ikke ligger i knip.
Gule røkaktige flammer.	Delvis tette venturierør. Salt i brenneren.	Rengjør venturierøret. Rengjør brenneren.
Brenneren tenner ikke med piezotenneren, mens med flammetenner går det greit.	Løs tennledning. Defekt elektrode. Dårlig jording. Defekt tenner. Defekt batteri.	Kontroller alle koblingene. Kontroller at samleboxen, brenneren og tenneren er montert riktig. Bytt tenner. Bytt batteri. (1,5V type AA)
Flammene slukker eller blåser ut gjennom grillkassen	For mye trekk / vind. For lite gass på flasken.	Snu grillen så baksiden står mot vinden, eller finn ly for vinden. Bytt gassflaske.
For høy varme eller mange oppflamminger	For mye fett i maten. Tett fettavløp. Feilposisjonering av grillristen.	Skyll kjøttet og skjær vekk overflødig fett. Tøm fettkoppen og fettpannen, rengjør avløpet. Juster grillristen.
Flammer under kontrollpanelet.	Tett venturierør.	Steng gasstilførselen, la grillen kjøle seg ned og rengjør venturierøret.
Regulatoren durer og surrer.	Dette er ingen feil, og helt ufarlig.	Tilfeldig forstyrrelse avhengig av temperaturen ute og kombinasjon med nivået på gassen i flasken.
Utilstrekkelig flamme.	Tett, rusten eller defekt brenner.	Rengjør / bytt brenner.
Varmehyllen passer ikke.	Bena ligger for smalt eller bredt.	Luster bena og bøy de så de passer i hullet.


Deleliste

Delenr.	Antall	Beskrivelse	G40403 Nr.
1	1	Grillokk	G404-3100-9000
4	1	Håndtak	G404-0005-0000
6	1	Termometer	G401-0005-9100
7	1	Feste for termometer	G401-0006-0081
9	1	Varmehylle	G402-0024-9081
10	1	Grillkasse	G402-1500-9001
12	3	Brenner	G401-0012-9001
*14 → 13	3	Festeklips	G402-0080-9182
15	3	Ventiler	G404-2300-9000
16	1	Tennboks	G402-0025-0000
17	1	Eektrode	G401-0017-9000
18	1	Piezotenner (Batteri 1,5 V type AA)	G409-0021-9000
20	1	Kontrollpanel	G404-0001-9000
21	4	Feste for kontrollbryter	G401-0022-0081
22	4	Kontrollbryter	G401-0023-9131
26	1	Grillrist	G404-0003-9001
26a	1	Stekeplate	G404-0002-9001
27	3	Varmefordelingsplate	G405-0002-9101
28	1	Sidebrennerchassis	G401-0200-0031
29	1	Lokk til sidebrenner	G401-0030-0000
30	1	Håndtak til sidebrenner	G401-0031-9031
31	1	Sidebrennerfeste	G405-0005-9001
32	1	Sidebrenner	G405-2500-9000
36	2	Lokkstøtte, sidebrenner	G401-0036-9000
37	1	Elektrode	G405-0014-9000
37a	1	Tennledning	G401-0038-9000
38	1	Kontrollpanel, sidebrenner	G404-0010-9000
39	1	Rist, sidebrenner	G405-0004-9001
40	1	Sidehylle	G401-0400-0031
41	1	Deksel, sidehylle	G409-0012-0000
42	1	Venstre sideplate / deksel	G404-0900-9031
43	1	Høyre sideplate / deksel	G406-0300-0031
43a	2	Hull for låsbare hjul	G401-0043-9331
44	1	Bunnhylle	G402-0044-0031
45	1	Bakplate / deksel	
46	1	Brakett, front øvre	
47	1	Brakett, front nedre	
48	1	Frontdør venstre	G404-3000-9000
49	1	Frontdør høyre	G404-4000-9000
50	2	Trådhylle	G401-0080-9031
51	2	Hjul	G401-0058-9031
52	2	Hjuldeksel	G402-0060-9031
53	1	Hjulaksel	G401-0059-9082
54	2	Låsbare hjul	G401-0061-9000
58	1	Fettpanne	G405-0017-9000
59	1	Fettkopp	G401-0066-0000
60	1	Feste for fettkopp	G401-0067-9082
66	2	Mutter, hjulaksel	33420-13000-037

* 14

2

423339

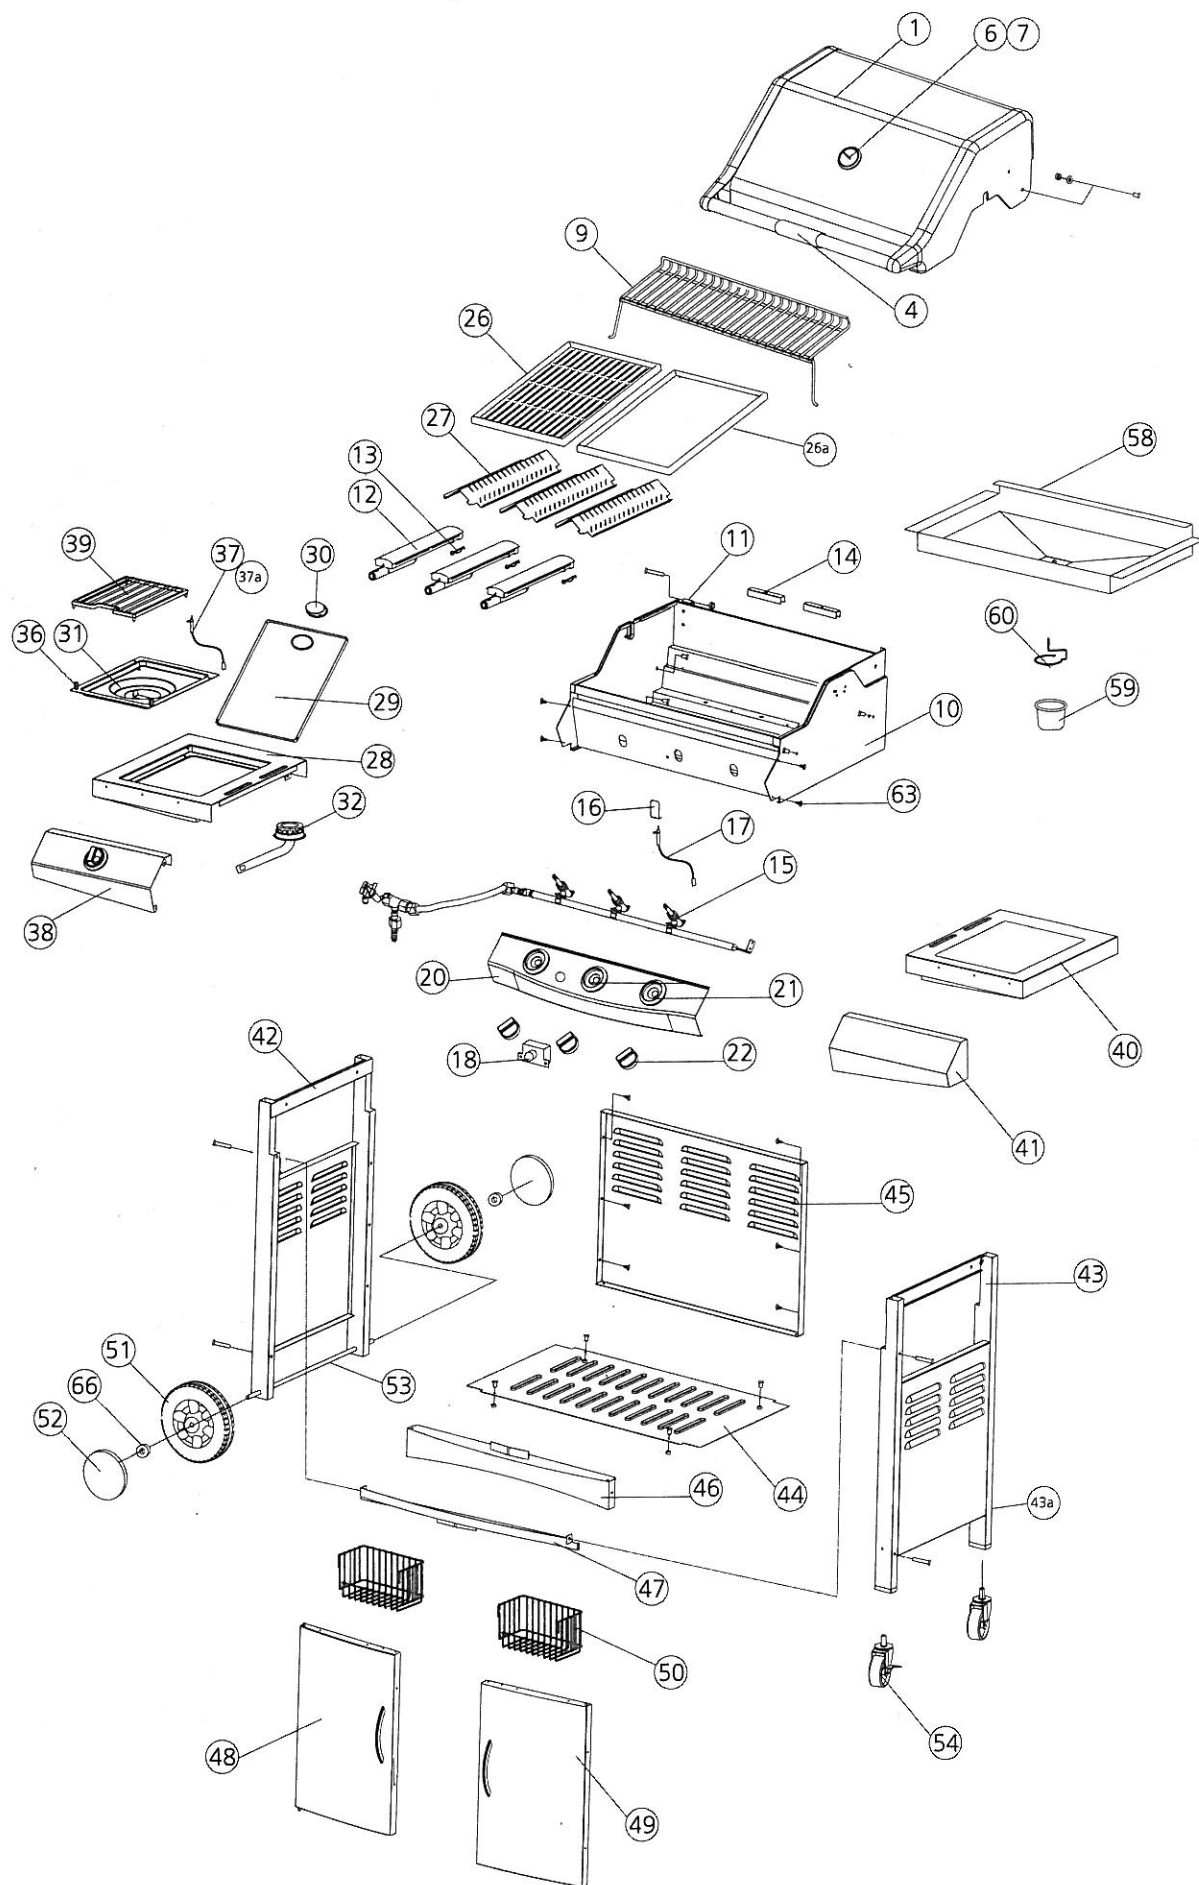


Montering:

Nødvendig verktøy under monteringen:

- Phillips # 2 skrutrekker
- 1/4" Skrutrekker
- Skiftenøkkel
- Tang
- Gummihammer

Les nøye gjennom monteringsanvisningen før du setter i gang selve monteringen. Sørg for å montere på et jevnt, rent underlag.


Viktig: Skru ikke til skruene helt til i begynnelsen, det letter monteringsarbeidet. Dekslar og metalldele kan være skarpe. Bruk hansker, og vær forsiktig under hele monteringen.

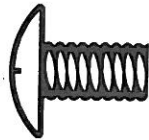


A: M6 x 13 skruer – 8 stk.



B: 1/4" mutter M6 – 2 stk.

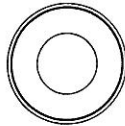


C: 7mm skiver – 8 stk.

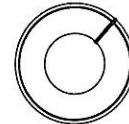


D: 7mm låseskiver – 8stk.




E: ST4,2 x 10 skruer– 2 stk.

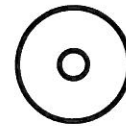

F: 19mm skive – 2 stk.

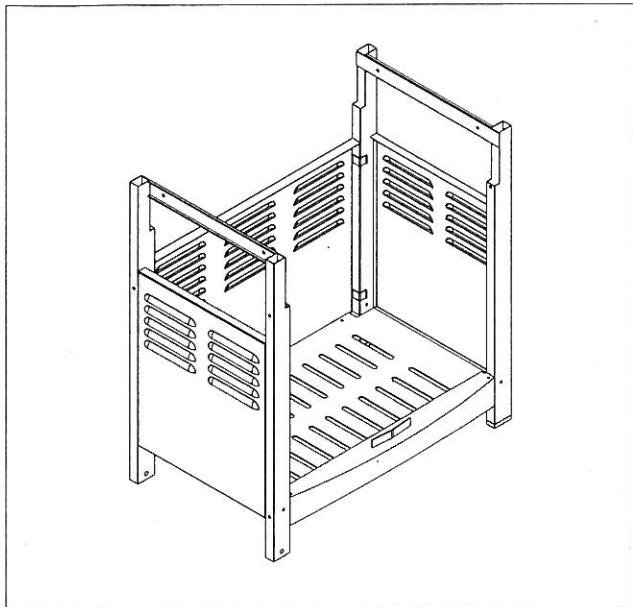


Etter å ha tatt grillen ut av emballasjen, kontrollerer at alle delene følger med og er uskadet.

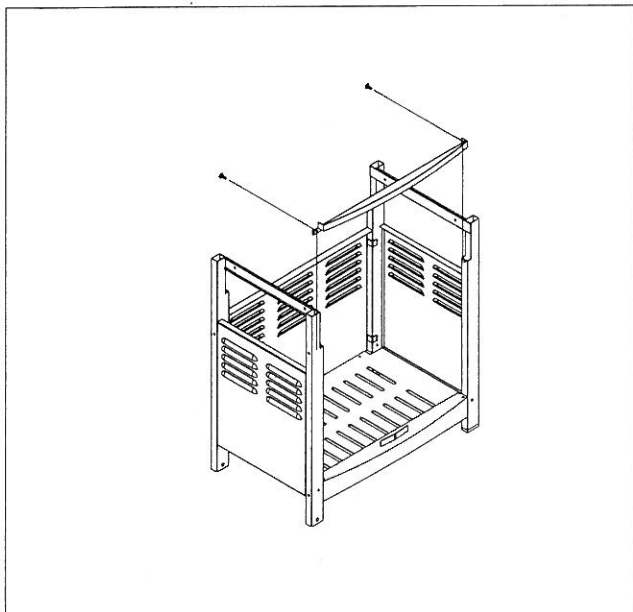


1

Finn frem rammen, og monter den sammen med skruene (I) slik figuren viser.

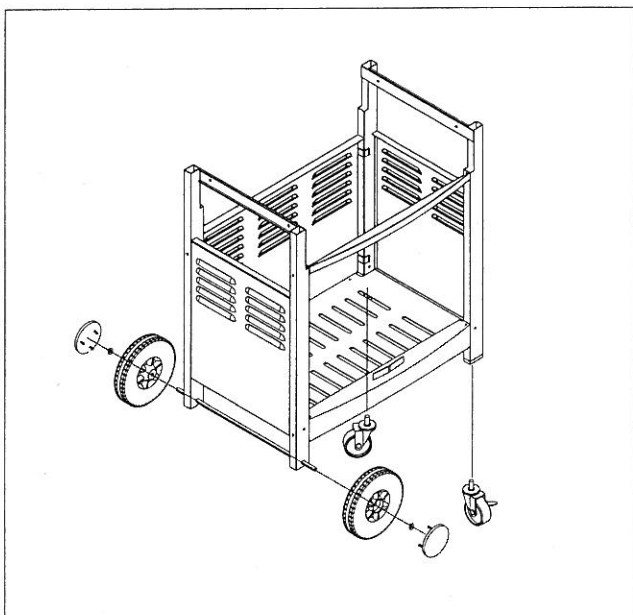


2

Snu rammen opp-ned, og monter de store hjulene og de låsbare hjulene som vist i figuren. De store hjulene (51) monteres på akselen (53) ved hjelp av mutter (B) og skive (F) på begge sider. Trykk hjuldekselet (52) på. Bruk en skiftenøkkel for å skru på de låsbare beina.

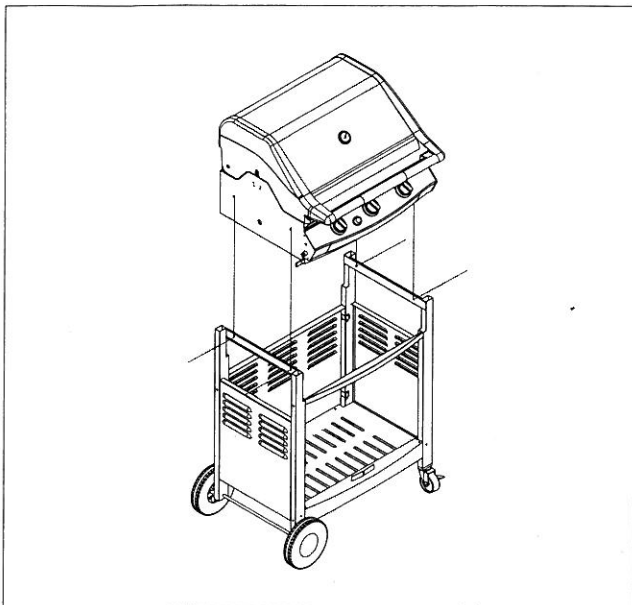


3

Snu rammen igjen og løft grillkassen på plass. (Pass på ryggen, det er en stor fordel å være to personer til dette arbeidet.) Sørg for at hullene i grillkassen stemmer overens med hullene i rammen.

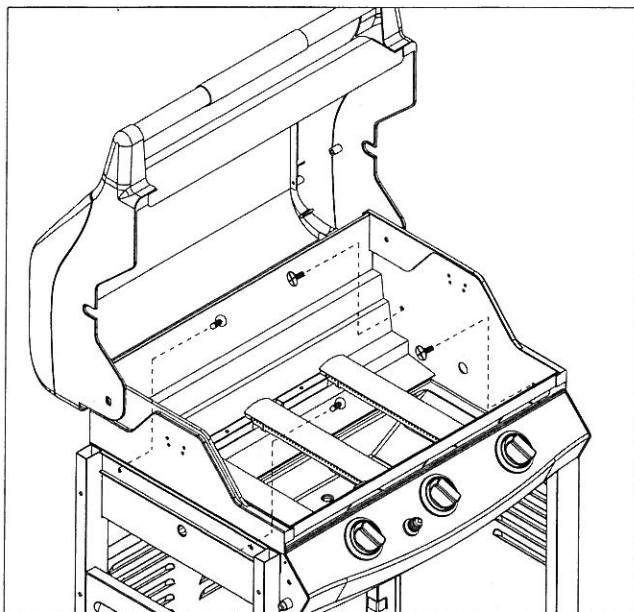


4

Åpne lokket, og fest grillkassen til rammen med 2 skruer (A), skiver (C) og låseskiver (D) på hver side. Stram ikke skruene på innsiden av grillen før du har montert sidebrenneren og sidehyllen.

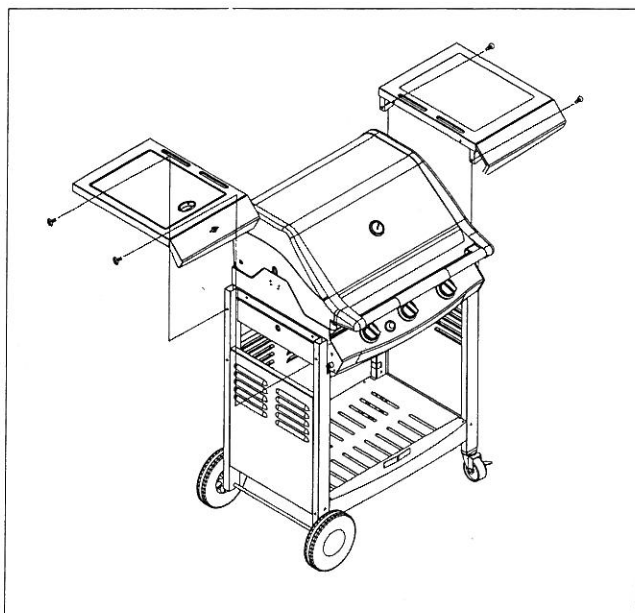


5

Monter sidebrenneren (28) og sidehyllen (40) slik figuren viser, og fest med 2 skruer (A), skiver (C) og låseskiver (D) på begge.

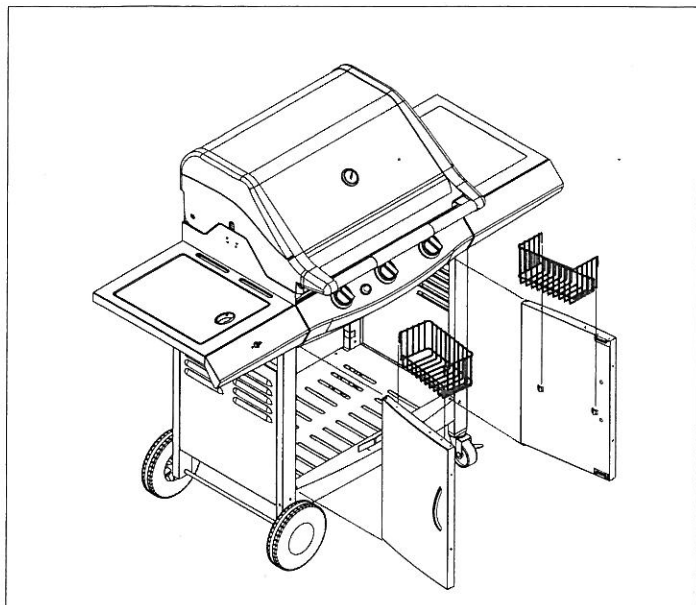


6

Monter høyre og venstre frontdør (48 + 49). Pass på at hullene til de faste hengslene passer til rammen nede. De øvre hengslene er fjærbelastet, og kan trykkes in slik at frontdørene kommer på plass. Monter trådhyllene (50) på innsiden av døren.

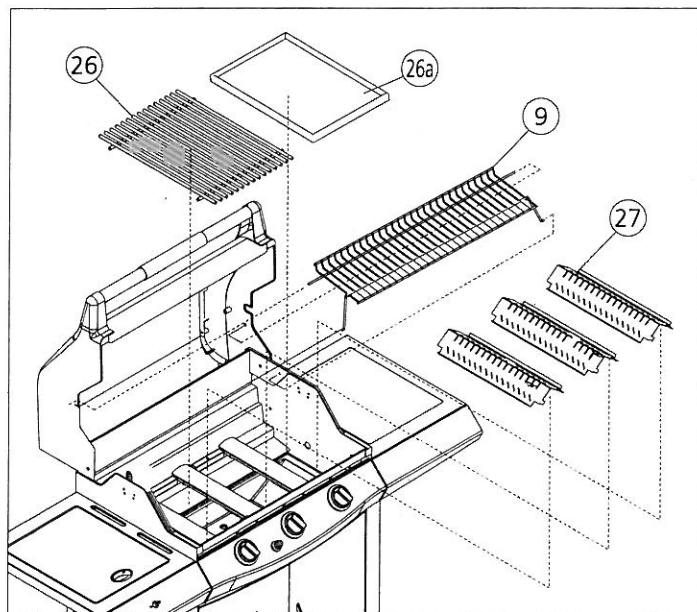


7

Åpne lokket, og plasser varmfordelingsplatene (27) over brennerne. Plasser grillristen (26) og stekeplaten (26a) slik figuren viser, og monter varmehyllen (9) på innsiden av lokket.

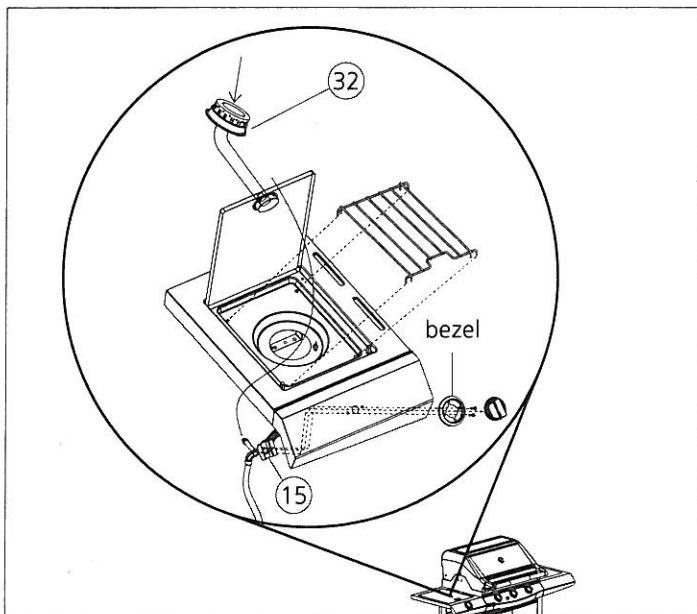


8

Fest ventilen til sidebrenneren (15) til kontrollpanelet for sidebrenneren (38) ved hjelp av 2 skruer. Trykk kontrollbryteren (4) ned på ventilen med den hvite markeringen opp. Åpne sidebrennerlokket (29) og fest sidebrenneren med den medfølgende vingemutteren. Pass på at venturierøret passer på ventilen.

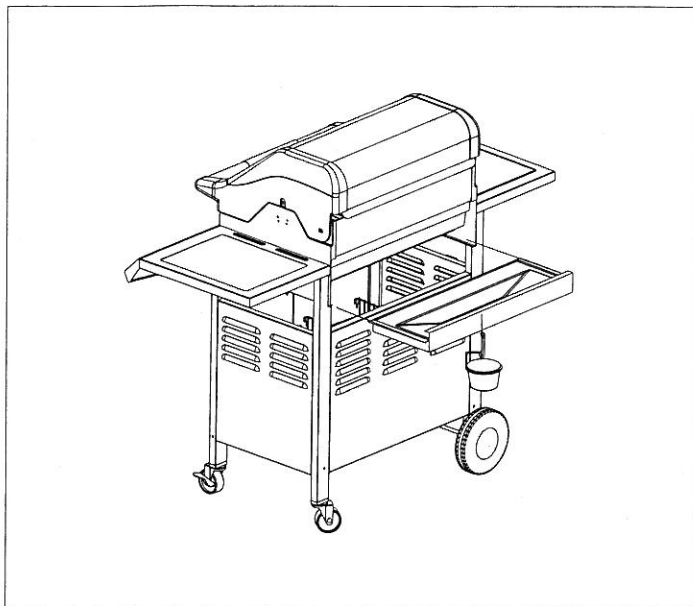


9

Fest fettkoppen (59) i holderen (60). Tre fettpannen inn i sporet under grillkassen, og fest fettkoppen under drypphulet.

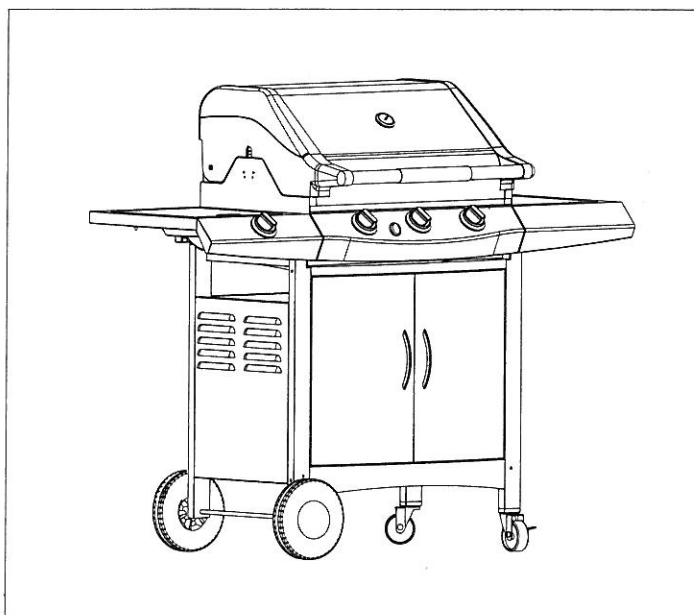


10

Nå er selve grillen montert.

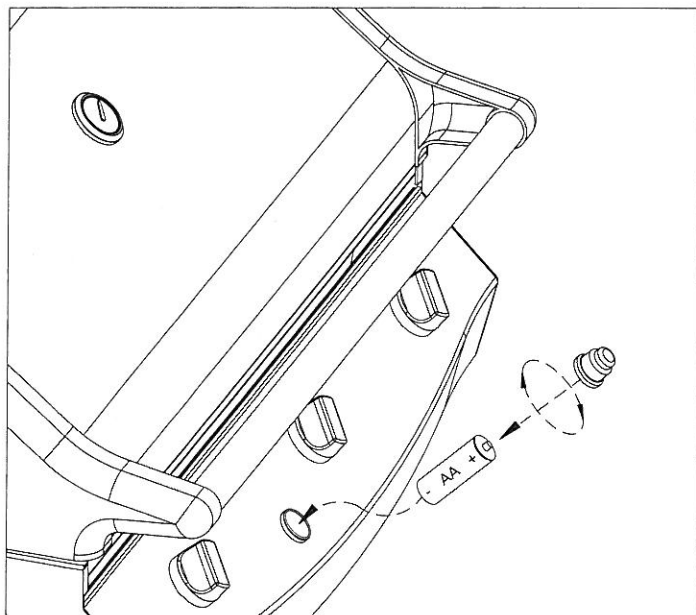

11

Skrut av lokket til piezotenneren (18) og plasser et 1,5v batteri type AA på plass med pluss (+) enden utover. Skru på lokket igjen slik bildet viser. Trykk inn knappen og kontroller at det kommer gnist på sidebrenneren og den midtre hovedbrenneren.

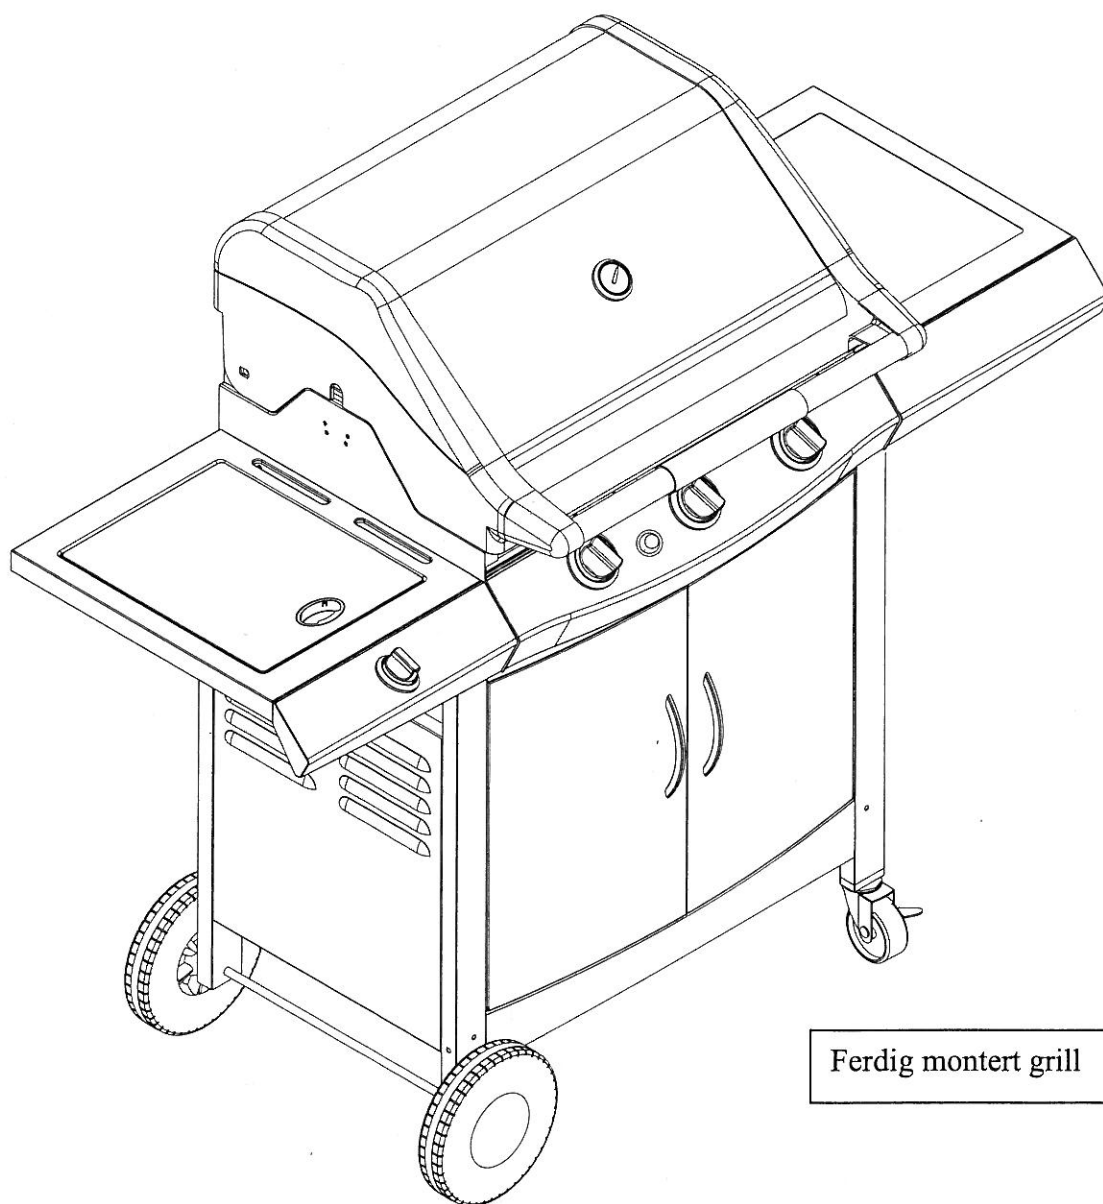

Ferdig monteret grill